

取扱説明書

自動水栓

AFA01



この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
※この製品は家庭用です。業務用としての使用は想定しておりません。

目次

- 1 はじめにお読みください (2)
仕様一覧
梱包内容の確認
- 2 安全上のご注意..... (3-7)
- 3 使用方法 (8-9)
取り付け手順
- 4 センサーについて (10)
センサーメンテナンス
電池交換
センサー距離の調整
- 5 保証とアフターサービス..... (11)
保証サービスについて
保証書

はじめにお読みください


仕様一覧

品番	AFA01
本体寸法（長さ×幅×高さ）	13.5cm×5.2cm×26.5cm
本体質量	400g
材質	銅
表面処理	クロームメッキ
電源	単3アルカリ電池×4本(別売り)

梱包内容の確認

※本機をご使用いただく前に、全ての付属品がそろっていることをご確認ください。

- 自動水栓本体×1
- コントロールボックス×1
- 本体連結パイプ×1
- 冷水連結パイプ×1
- ビス×2
- 取扱説明書(本書)
- アダプター

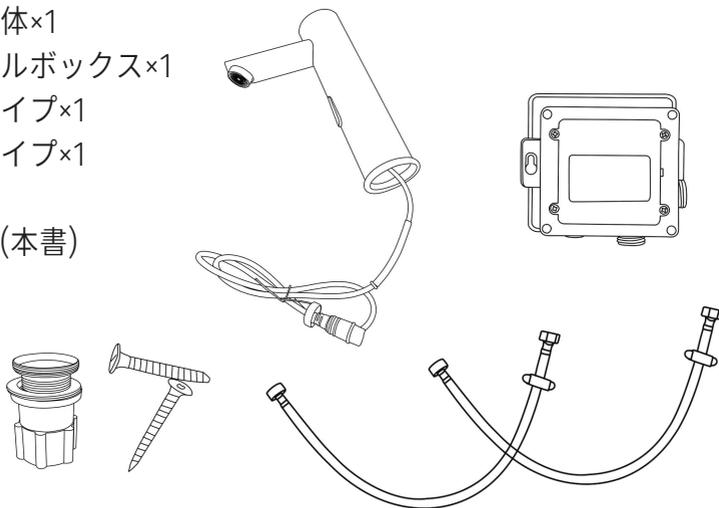

安全上のご注意

- ご使用の前に、この安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

注意

「取扱いを誤った場合に使用者が軽傷を負うか又は物的 損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」



……「注意しなさい！」（上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）



……「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）



……「分解してはいけません！」



……「指示した場所に触れてはいけません！」



……「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

注 意

破損する恐れがございますので本製品に過度な力や衝撃を与えないでください。



本製品に酸やアルカリなどを含んだ洗剤を使用するとメッキコーティングが剥がれる場合がございますので、表面の汚れを落とす場合は専用のワックスで拭き取ってください。



本製品を取り付ける前に水道管を洗浄し、目詰まりなどで出水に影響がないかの点検を行ってください。



<p>凍結が予想される際は、室内を保温して氷点下にならないようにしてください。 (一般地の場合) 寒冷地の場合は、配管の水抜操作を行ってください。 ※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。</p>	
<p>センサーの正常な作動に影響を与えないよう、センサー正面にステンレスや鏡など反射するものを置かないでください。</p>	
<p>耐久性を保つため、センサー部分に直射日光や強い光が当たる場所に設置しないでください。</p>	
<p>本製品を長期間使用しない場合は電池を取り出して保管してください。</p>	
<p>不純物の多い水には使用しないでください。</p>	
<p>電池は必ず単3アルカリ電池をご使用下さい。</p>	
<p>45℃を超える水に使用しないでください。 ※水栓が破損し、ヤケドや家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。 ※ヤケド防止のため、40℃以下をおすすめします。</p>	
<p>修理技術者以外の方は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 ※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。</p>	

<p>中性洗剤以外は使用しないでください。 ※電気製品ですので、火災、感電の原因となります。</p>	
<p>電池ボックスに水をかけないでください。 ※電気製品ですので、火災、感電の原因となります。</p>	
<p>バスルームなどの水がかかる場所や、表面に水滴を生じるような湿気の多い場所では使用しないでください。 ※発火、ショート、感電、故障の原因となります。</p>	
<p>オーバーフロー穴のないタイプの手洗器・洗面器と組み合わせる場合、あふれ防止のため吐水中はその場を離れないでください。 ※漏水で家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。</p>	
<p>コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、重い物をのせたり、挟み込んだりしないでください。 ※コードが破損し、発火、ショート、感電の原因となります。</p>	
<p>異なる種類の乾電池や新旧の乾電池を一緒に使用しないでください。 ※漏液、破裂、発火、発熱、機器の故障の原因となります。</p>	
<p>乾電池を充電しないでください。 ※漏液、破裂、発火、発熱、機器の故障の原因となります。</p>	
<p>乾電池を分解・加工・改造しないでください。 ※漏液、破裂、発火、発熱、機器の故障の原因となります。</p>	
<p>乾電池を水の中に入れてしないでください。 ※漏液、破裂、発火、発熱、機器の故障の原因となります。</p>	


<p>乾電池を加熱したり、火の中に投げ入れないでください。 ※漏液、破裂、発火、発熱、機器の故障の原因となります。</p>	
<p>乾電池を強制放電しないでください。 ※漏液、破裂、発火、発熱、機器の故障の原因となります。</p>	
<p>乾電池の液が漏れたときは液をきれいに拭き取ってください。 万一、液が体についたときは、水でよく洗い流してください。 漏液した乾電池は使用しないでください。 ※漏れた液が残っていると、故障の原因となります。</p>	
<p>乾電池を機器に使用するまでの間、または機器から取り外して保管するときなどは、風通しが良く乾燥した、あまり温度の上がらない場所に保管してください。 ※湿度が高いと乾電池に露（水分）がつき、ショートすることがあります。 また、高温下に長い間放置されると性能が低下します。</p>	
<p>水道水および飲用可能な井戸水以外は使用しないでください。 ※商品の内部腐食により、漏水、発火、ショート、感電の原因となります。 ※飲用可能な井戸水とは、水道法に定められた飲料水の水質基準に適合する水をいいます。</p>	
<p>水を飲むときは、水の出口に直接口をつけないでください。 ※ケガをするおそれがあります。</p>	
<p>吐水口先端に重い物を下げたり、力をかけたりしないでください。 ※摩耗・変形などで部品の寿命が短くなり、漏水の原因となります。</p>	
<p>水の出口をふさいだ状態で使用しないでください。 ※吐水口部から水が浸入し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれや、機器の故障の原因となります。</p>	
<p>直射日光の当たる場所では使用しないでください。 ※誤作動により、予期せぬ事故の原因となります。</p>	

<p>使い始めの水は飲用しないでください。 ※長期間水栓内に滞留した水は、飲用に適さない場合があります。</p>	
<p>長期間使用しないときは、乾電池を電池ボックスから抜いてください。 ※誤作動や故障などによる予期しない事故の原因になります。</p>	
<p>凍結のおそれがあるときは、凍結予防を確実に実施してください。 ※変形したり故障したりして、漏水の原因となります。 ※凍結による破損は保証期間内であっても、保証対象外となります。</p>	
<p>凍結のおそれがあるときは、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。 ※水栓が凍結すると部品が破損し、漏水の原因となります。 配管部などに保温材を巻いてください。 ※凍結による破損は保証期間内であっても、保証対象外となります。</p>	
<p>解氷機をご使用の場合、水栓には絶対に通電しないでください。 ※水栓が発熱して破損し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	

使用方法



取り付け手順

1. 自動水栓本体に本体連結パイプを差し込み、ネジを回してしっかりと締めます。
2. 自動水栓本体を設置する取り付け穴に差し込み、自動水栓本体に付いている電源コードと1で取り付けした本体連結パイプをアダプターの中に通します。

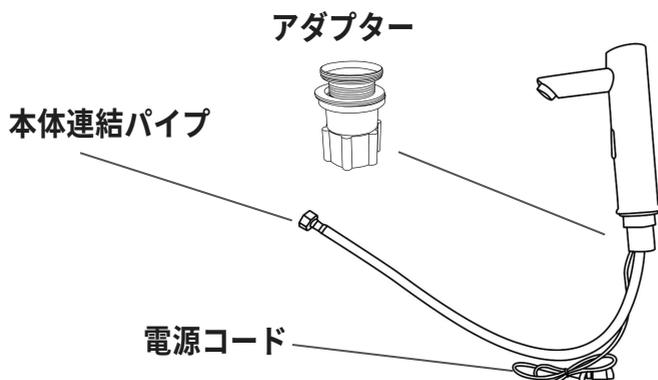


3. アダプターで挟むように自動水栓本体を固定させます。
※取り付け穴は35-45 mmの洗面台に対応しています。

4.コントロールボックスに電源コードと本体連結パイプを差し込み、ネジを回して締めます。

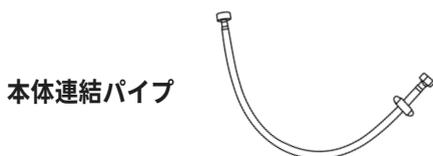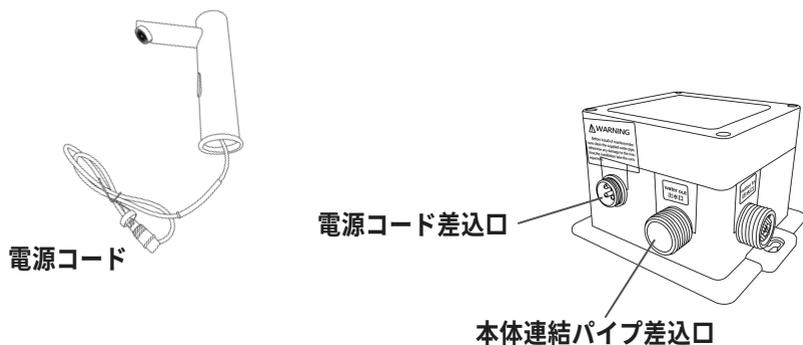


5.コントロールボックスに冷水連結パイプを差し込み、ネジを回して締めます。

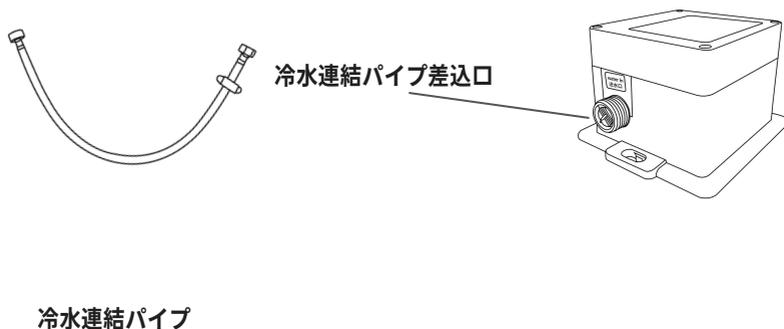

センサーについて


センサーメンテナンス

- 定期的に、センサー部分を乾いた柔らかい布で軽く拭き、センサーを清潔に保ってください。
センサー部分に汚れなどがあるとセンサーが正常に作動しない場合がございます。
- 電池の電力がなくなるとセンサー反応時、ランプが常に点灯するようになります。
※電池の電力が十分にある場合のセンサー反応時はランプが点滅します。
電力が不足すると正常に作動しなくなるため、電池交換を行ってください。

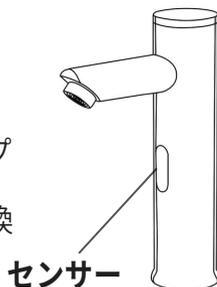

電池交換

- コントロールボックスの蓋を開け、単3アルカリ電池×4本(別売り)を入れて蓋を閉めてください。
※電池の向きに注意してください。

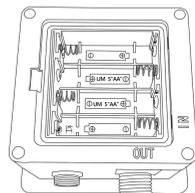

センサー距離の調整

- 本製品は自動でセンサー距離を調整する機能があります。
検知範囲：15-30cm（自動調整）

初回使用時や電池交換後は電源を入れた際にセンサーの検知範囲を自動で調整しますので、10秒間程センサーの使用をお控えください。

保証とアフターサービス

保証サービスについて(必ずお読みください)

(1) アフターサービスを依頼されるときは

- ①万が一商品に初期不良や故障などが発生した場合、
また使用中に不明点が発生した場合は、いつでもお気軽にお問い合わせください。
- ②連絡先：
アカウントサービス ≫ 注文履歴 ≫ ご注文 ≫ 「注文に関する問題」 ≫ 「出品者にお問い合わせる」

(2) ご相談されるときは

上記購入サイトから、もしくは support@levelstep.jp までお問い合わせください。

保証書

本書はお買い上げの日から特定の期間内に故障が発生した場合には
保証対応をお約束するものです。

品名	AFA01	
ご注文番号		
販売店		
お客様	お名前	
	住所	
	連絡先	
販売元	株式会社レベルステップ 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9	