

取扱説明書

フレキシブル ドライバー

梱包内容

- 本体
- ハンドル
- プラスビット

ご用意いただくもの

- インパクトドライバー
または電動ドライバー




この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

取り付け方


1. 本体の右側または左側の接続部へ
ハンドルを装着します。

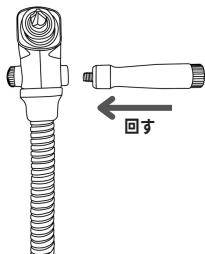


2. ビットを装着後、押し込んで固定します。
外す時も同様に押し込んでください。

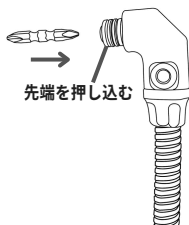

3. フレキシブルドライバー下部を
電動ドライバーなどのスリーブへ
接続します。

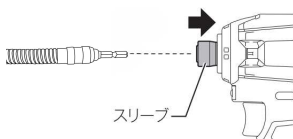

4. 使用時はしっかりとハンドルを握り
安定させた上で作業を行ってください。

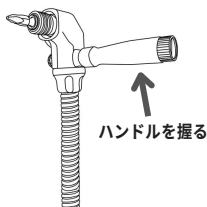

※ビットや先端工具が外れないようにご確認の上、ご使用ください。

※既定のトルクを超えて使用しないでください。(24-30N/M)

※ソケット・ホールソーは使用しないでください。

高トルクでの使用は破損や事故の原因となります。

本製品について

製品仕様	
品番	FRDR01
製品重量	322g
製品サイズ	320mm
接続口	6.35mm
締めトルク	24-30N/M

※改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

フレキシブルドライバー使用上のご注意

※火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「使用上のご注意」を必ず守り指示に従って正しく使用してください。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

⚠ 警告

- 本製品の取り付け方以外の分解・修理・改造をしない。
- 異常が発生した場合ははすぐに使用を取りやめる。
- 本体に水をかけたり、濡らしたりしない。
- 湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない。
- 指定以外の機器は接続しない。

⚠ 注意

- 不安定な場所や振動の激しい場所では使用しない。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 保護メガネを着用して使用してください。
- 本書に従わない使用での故障や事故は当社では責任を負えない場合がございますので、ご了承ください。

アフターサービスについて

(1) アフターサービスを依頼されるときは

万が一、商品に初期不良や故障などが発生した場合、また使用中に不明点が発生した場合は、いつでもお気軽にお問合せください。

アカウントサービス 注文履歴 ご注文 「注文に関する問題」
「出品者に問い合わせる」

(2) ご相談されるときは

上記購入サイトから、もしくは support@levelstep.jp まで
お問い合わせください。

保証書

本書はお買い上げの日から特定の期間内に故障が発生した場合
には保証対応をお約束するものです。

品 名	FRDR01	
ご注文番号		
販売店		
お客様	お名前	
	住所	
	連絡先	
販売元	株式会社レベルステップ 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9	