


取扱説明書

充電式ヘッジトリマー

HGT01

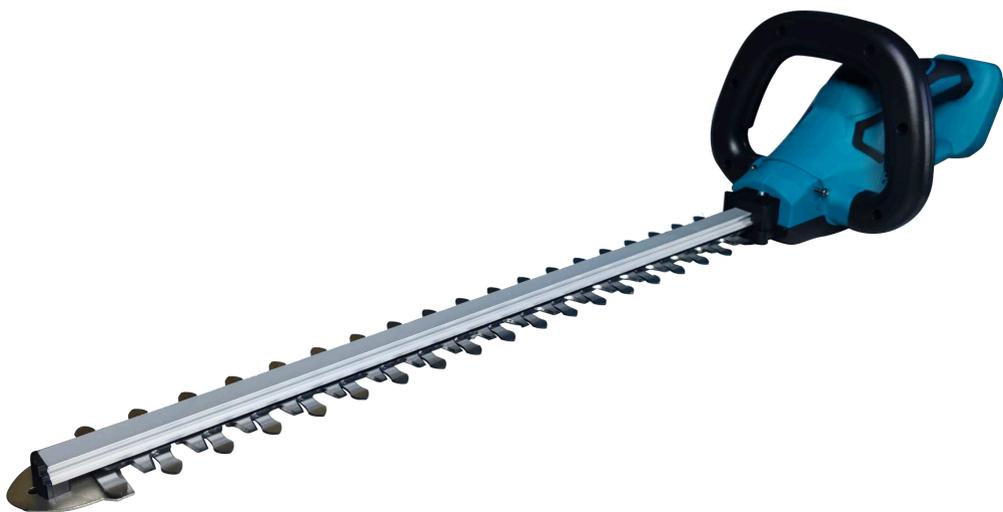

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
※この製品は家庭用です。業務用としての使用は想定しておりません。

目次

- 1 はじめにお読みください …………… (2)
- 仕様一覧
 - 梱包内容の確認
 - 各部の名称
- 2 ご使用時の注意事項…………… (3-4)
- 正しくご使用頂くために
 - 使用目的について
 - 使用対象者について
 - 安全上のご注意
- 3 使用方法 …………… (5-8)
- スイッチの操作
 - 刈り込み方法
 - 保守・点検について
 - 本機の手入れ
 - シャープブレードの手入れ
 - 保管
- 4 初回準備 …………… (9)
- 充電について
- 5 困った時は …………… (10)
- 状況に応じた対処方法
- 6 保証とアフターサービス…………… (11)
- 保証サービスについて
 - 保証書

はじめにお読みください

仕様一覧


品番	HGT01
質量	2.2kg
本製品寸法（長さ×幅×高さ）	845mm×175mm×165mm
電圧	18V
回転数	0~2,500rpm
刈り込み幅	460mm
最大切断幅	Φ14mm

※改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。


梱包内容の確認

※本機をご使用いただく前に、全ての付属品がそろっていることをご確認ください。

- ヘッジトリマー本体
- ブレードカバー
- ブレードガード
- ドライバー
- オイル
- 手袋
- 保護メガネ
- 取扱説明書(本書)

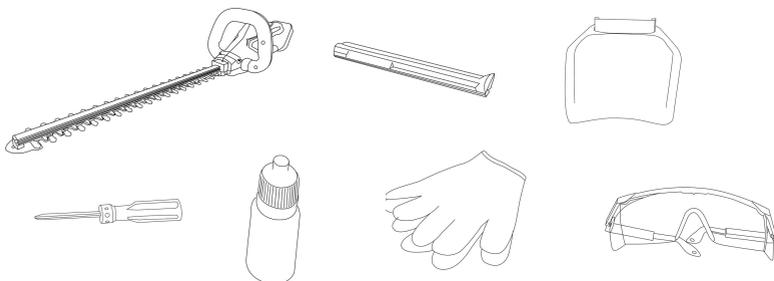

各部の名称

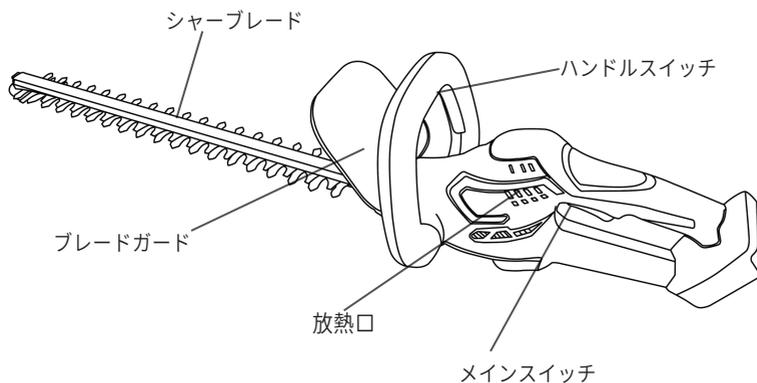

ご使用時の注意事項

使用目的について

- 本製品は本来の目的以外で使用しないでください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 本書に記載されていない使用方法によって生じた損害について当社は責任を負いません。

使用対象者について

安全に対する責任能力を有する者による監督、指導がない場合、製品の安全に対する責任能力・身体的能力・感覚能力・精神的能力を有していない方または知識・経験を持たない方(子供を含む)には使わせないでください。子供が使う場合は遊ばないように確認しながら使用させてください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。
注意事項を「警告」と「注意」に区別して明示していますので、お使いの際には、必ずお守りください。



警告

この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が軽傷を負う可能性がある内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

次の記号は、注意(警告を含む)を促す内容であることをお知らせするものです。



安全にかかわる注意情報を示しています。

次の記号はしてはいけない内容であることをお知らせするものです。



してはいけないことを示しています。

次の記号は、実行しなければならない内容をお知らせするものです。



実行しなければならないことを示しています。

警告



体調や気分がすぐれない時は使用しないこと。
分解や改造をしないこと。
子供だけで使用しないこと。
子供が本機で遊ばないようにすること。



付属品や交換用の部品は当店以外のもは使用しないでください。
社外品を使用した場合の不具合、破損等については保証の対象外となります。

使用上の注意

警告

火災・爆発・疾患・ケガ・ヤケドの原因となります。



火気や暖房器具のそば、爆発物や可燃性ガスの近くで使用しないこと。

塗料用シンナー、アセトンなどの溶剤や不希釈酸性溶液とそれらを含む溶液、燃料油などを自給水源や洗浄剤として使用しないこと。

高温・多湿の場所で使用しないこと、

目に見える破損や故障がある場合は使用しないこと。

本体に水をかけないこと。



長時間の使用により指のしびれや指先の冷えを感じた場合は、医師に相談すること。

注意

本体の変形・ショート、思わぬ事故・ケガの原因となります。



定格使用時間（1時間）以上使用しないこと。

本体を倒して使用しないこと。

本体に乗らないこと。

本体を高い場所に置いて使用しないこと。

本体に過度の衝撃を加えないこと。

異常や故障が発生したとき

警告

発熱・発火・感電・ケガの原因となります。



以下のような場合は直ちに使用を中止すること。

修理部品は一切供給しておりません。個人で修理を行って発生した不具合・事故に関しては、一切責任を負いません。


- 煙が出た場合
- 異臭がした場合
- 本体が異常に熱い場合
- 本体に異常振動が生じた場合

使用方法

スイッチの操作

※危険ですのでスイッチを押した状態で本機にバッテリーを差し込まないで下さい。

- ・ハンドルスイッチを押した状態でメインスイッチを押すと起動し、どちらかのスイッチを放すと停止します。

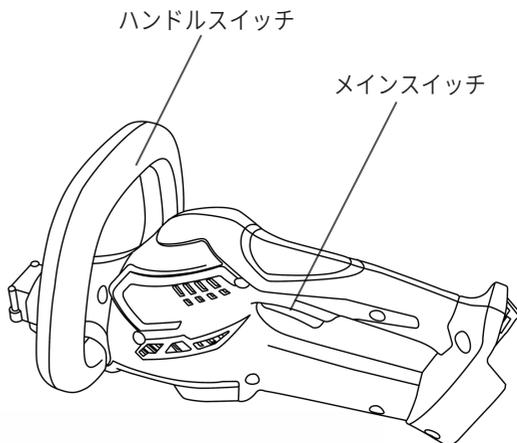

刈り込み方法

※金属製のフェンスなど硬いものをかみこむと、刃が損傷したり本機が故障するため、十分注意してください。また、シャープレードを地面に接触させないでください。




※刈り込みをする前に生垣上の異物を取り除いてください。

※バッテリーを差した状態でスイッチに指をかけて運ばないでください。



※枯れた樹木など硬いものを切ると本機が損傷する恐れがあります。

※芝生や雑草を刈り込まないでください。刈刃に芝生や雑草がかみこむことがあります。

- ・本機は両手でしっかり持ち、身体の前方で使用してください。
- ・刃を刈り込む方向に傾け、ゆっくり1mを3,4秒位かけて刈るのが基本です。
- ・生垣の上端を揃えるには紐を張ってそれを目安に刈るときれいに仕上がります。

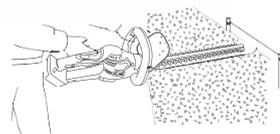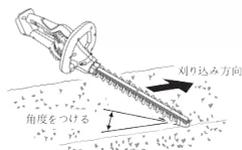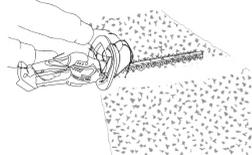

- ・生垣の側面を揃える場合は、下から上に向かって刈り込むときれいに仕上がります。
- ・ツゲやツツジの玉造りをする場合は、根本の方から玉の頂上に向かって刈り込むときれいに仕上がります。

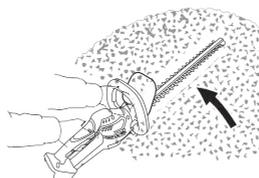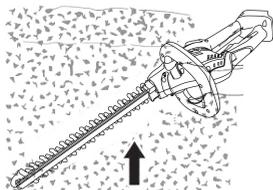


保守・点検について


取り外し方

※シャープブレードの駆動部にはグリスが塗布されておりますので、手が汚れますので注意してください。

①本機裏面のネジを6本外しカバーを取り外します。

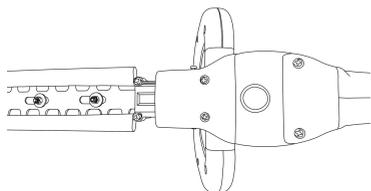


②シャープブレードと本機を繋げている六角穴付きボルト2本を六角レンチ(別売り)で外し、シャープブレードを取り外します。

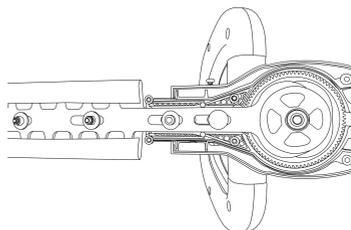


取り付け方


①取り付け作業中にシャープブレードが持ちやすいように、ブレードカバーを新しいシャープブレードに取り替えます。

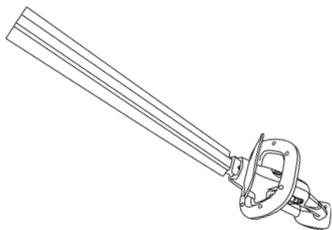

②外した部品(ネジ6本・六角穴付きボルト3本)とシャープブレードを用意します。

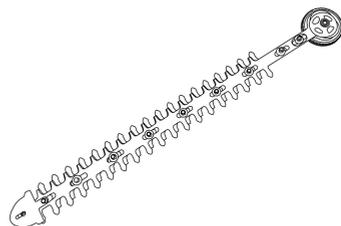


③シャープブレード、クランクを本機の溝に合わせて組みます。
この時、クランクの外周にグリス(別売り)を塗布してください。

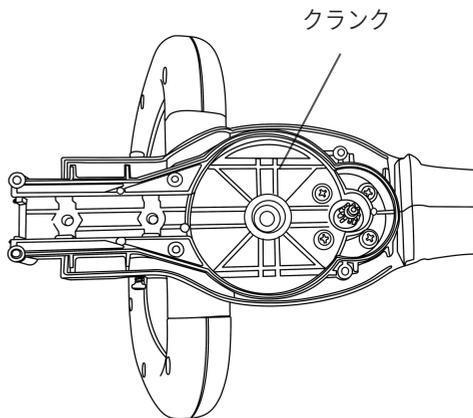


使用方法

- ④本機とシャープレードを六角穴付きボルト3本で
しっかり締め付け、固定します。

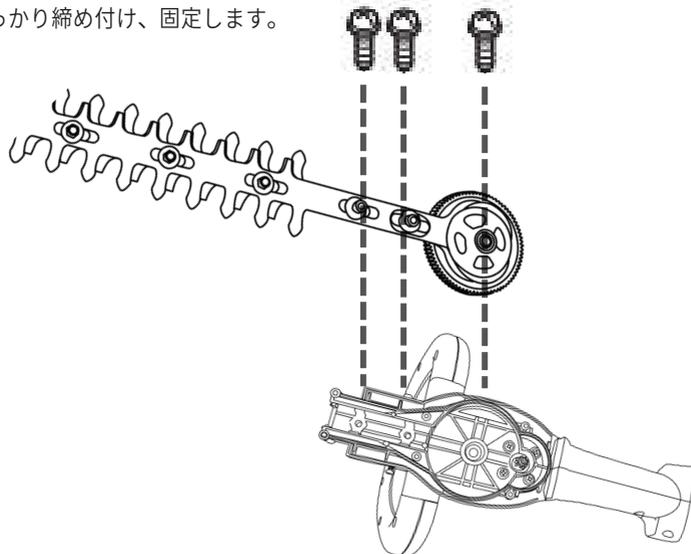

- ⑤カバーを取り付け、 ネジ6本をしっかり締めます。

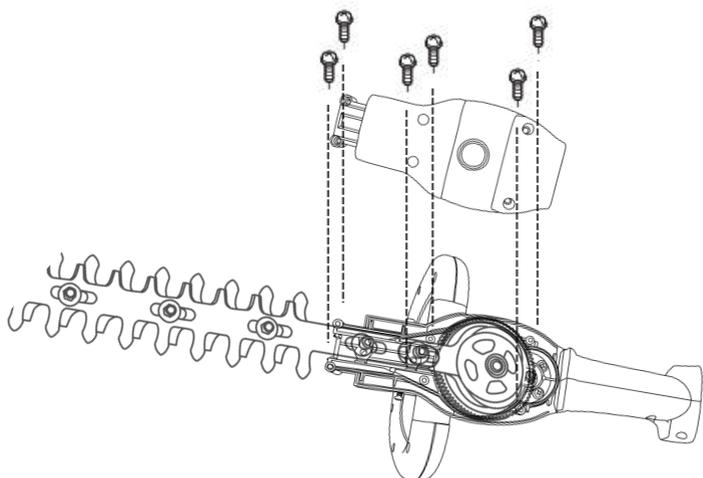

- ⑥ブレードカバーを外し、スイッチを入れて動作確認をします。

※シャープレードが正常に動かない場合はシャープレードとクランクのかみ合わせが
よくない可能性があります。もう一度最初からやり直してください。

本機のお手入れ

※お手入れの際は必ずスイッチを切り、本機よりバッテリーを抜いてください。

※本機は水洗いは絶対にしないでください。

※ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどは変色、変形、ひび割れの原因となりますので、使用しないでください。



• 乾いた布や薄めた中性洗剤を付けた布できれいに拭いてください。

シャープブレードのお手入れ

※シャープブレードは水洗いは絶対にしないでください。

• 作業前と作業中の1時間に1回程度はブレードに注油を行ってください。

• 作業後はワイヤブラシで刃の両面の汚れを落とし、布でふき取ってから機械油などの粘度の低い油やスプレー式の潤滑油を十分に差してください。

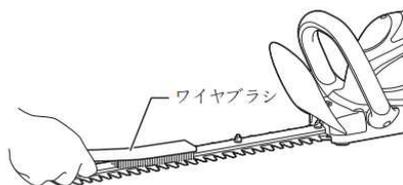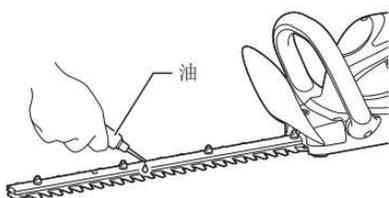


保管

- シャープブレードにカバーをし、刃物がむき出しにならないようにし、お子様の手の届かない場所に大切に保管してください。
- 雨や水のかからない場所で保管して下さい。


初回準備

充電について

1. バッテリーを本体から取り外します。

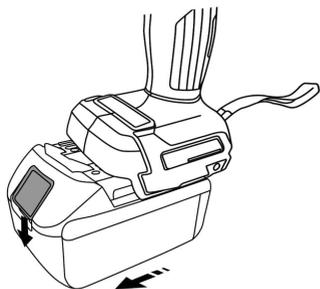


2. 対応する充電器（別売り）でバッテリーを充電してください。

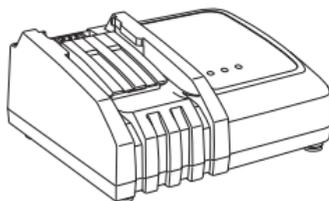

- 初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電でも短時間しか使用できないことがあります。
- 使用後はバッテリーを取り外し、充電を行ってください。
- バッテリーや充電器の故障、充電できないなどの場合は各購入元までお問い合わせください。

3. 充電完了後、使用する際にはバッテリーを本体に装着します。

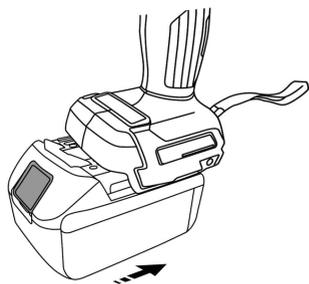

- バッテリーを本製品の溝に合わせ、赤色部分が見えなくなるまで差し込みます。
- 使用前にバッテリーが十分に充電されているか確認してください。



警告

- 破損している充電アダプター、バッテリーパックは使用しないこと。
- 充電アダプターやバッテリーパックが汚れていたり濡れている場合は使用しないこと。
- 濡れた手で充電アダプターの抜き差しやバッテリーパックの着脱は行わないこと。

困った時は

故障かな?と思ったら以下のことをお確かめください。
それでも解決しない場合は、販売店までお問い合わせください。

1: 動かない

【原因1】 バッテリーがしっかり取り付けられていない

取り付けるときは、カチッと音がするまでしっかりと取り付けられていることを確認してください。

【原因2】 バッテリーが充電されていない

バッテリーを満充電後、再度ご確認ください。

【原因3】 使用環境が暑すぎる／寒すぎる

周囲の温度が5°C~40°Cの範囲内で充電してください。

2: トリガーを引いても動かない

【原因1】 モーターもしくはバッテリーがオーバーヒートしている

バッテリーを取り外してから本体とバッテリーをよく冷まし、再度バッテリーを取り付けてください。

【原因2】 バッテリーが故障している

使用中のバッテリーが正常かどうか確認をしてください。

保証とアフターサービス

保証サービスについて(必ずお読みください)

(1) アフターサービスを依頼されるときは

- ①万が一商品に初期不良や故障などが発生した場合、
また使用中に不明点が発生した場合は、いつでもお気軽にお問い合わせください。
- ②連絡先：
アカウントサービス 注文履歴 ご注文 「注文に関する問題」 「出品者に問い合わせる」

(2) ご相談されるときは

上記購入サイトから、もしくは support@levelstep.jp までお問い合わせください。

保証書

本書はお買い上げの日から特定の期間内に故障が発生した場合には
保証対応をお約束するものです。

品名	HGT01	
ご注文番号		
販売店		
お客様	お名前	
	住所	
	連絡先	
販売元	株式会社レベルステップ 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9	