

取扱説明書

モーターリモコンセット

LGMR01




この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

もくじ


完成例	2
内容物	3~4
用意するもの	5
電池の準備	5
操作方法	6
接続前の確認事項	7
組み立て例	8~9
製品仕様と使用上の注意	10




完成例

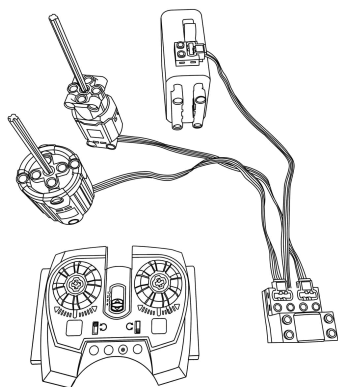


リモコン+モーター2台

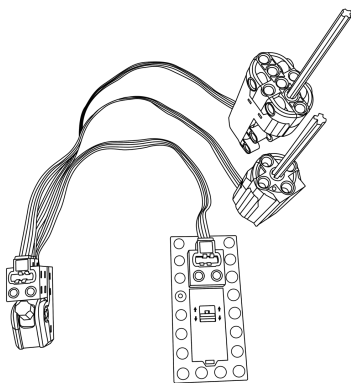

スイッチ+モーター2台

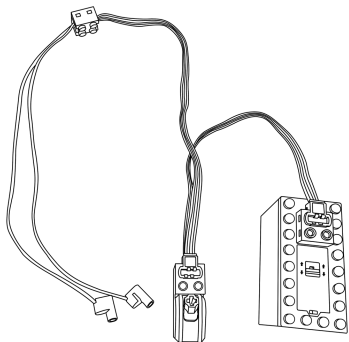


スイッチ+LEDライト

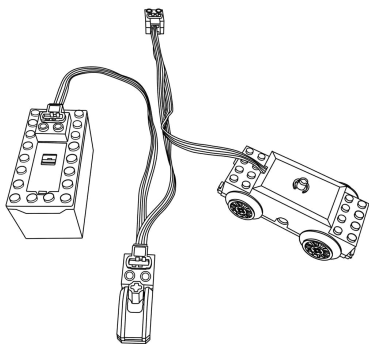


スイッチ+電車モーター

※全ての組み合わせを同時に作ることはできません


内容物

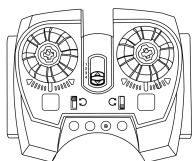


リモコン

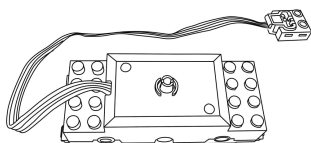


電車モーター

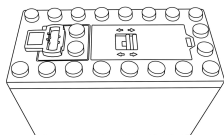


単4電池ボックス

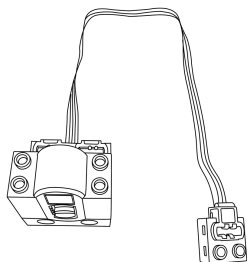


リモコンレシーバー

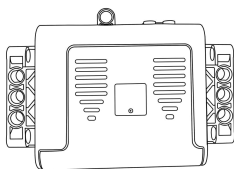

単3電池ボックス

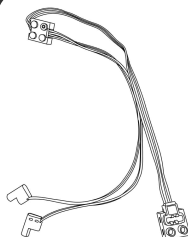


ライト

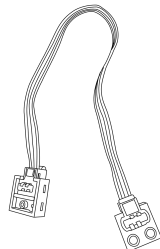


延長コード


※1.サーボモーターのみ一定の角度で回転が止まる仕様となっております、
リフトやアームの制御にご活用ください。

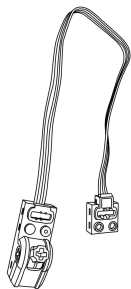


スイッチ

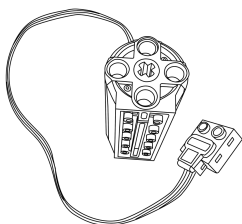


**Mサイズ
モーター**

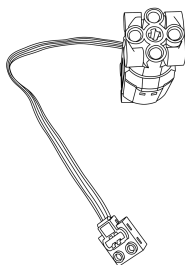

**Lサイズ
モーター**

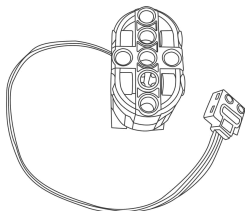

サーボモーター ※1

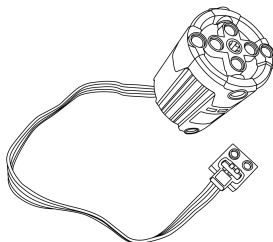


**XLサイズ
モーター**

**接続部品
ドライバー**




用意するもの

単3電池 6本

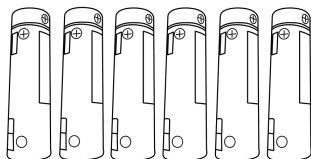


単4電池 9本

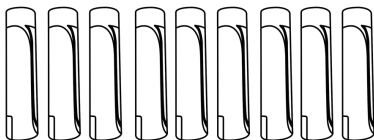

電池の準備


リモコン

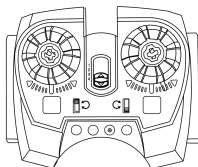


リモコン裏面の
ネジを外し
フタを開ける



単4電池 計3本

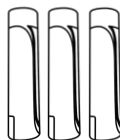


単3電池ボックス

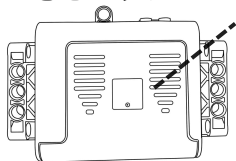


フタを下へ
スライドさせる
裏面もあり

単3電池 計6本

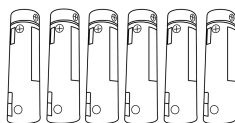


単4電池ボックス



本体下のネジを2箇所
外し、フタを持ち
下へスライドさせる


単4電池 計6本

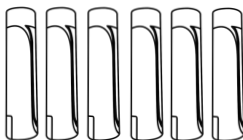

操作方法

リモコンとレシーバー

- 1 速度ハンドル
- 2 信号チャンネル
- 3 オンオフスイッチ
- 4 回転方向切り替え
- 5 LEDランプ

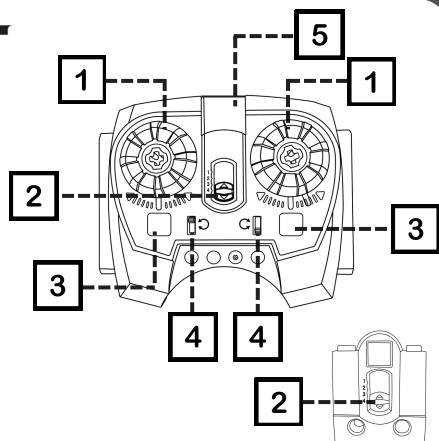


※信号チャンネルはリモコンとレシーバーで数字を合わせると動作します。

各種ボタン操作



- 制御スイッチとスイッチレバーは中央がオフ、押す方向によって回転方向を切り替えることができます。
- スイッチがオンになるとLEDランプが点灯します。

LEDランプ

モーター回転方向切り替え

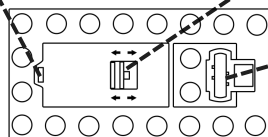




コネクタ

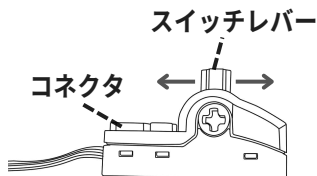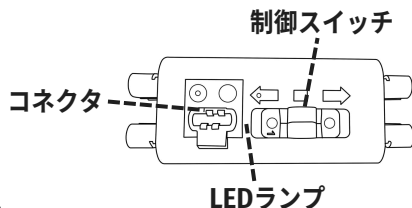

接続前の確認事項

モーターの接続

- モーターは電池ボックスと直に接続しないようにしてください。
- 接続する際は、下図を参照し、モーターと電池ボックスの間にスイッチやレシーバーを挟むようにしてください。

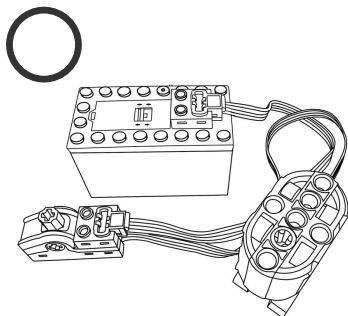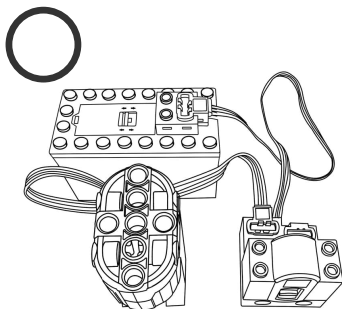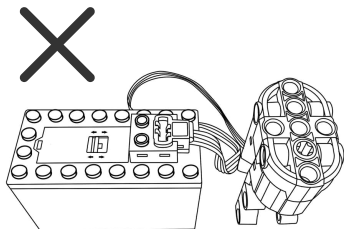


電池の使用について

- 異なるタイプの電池や古い電池を混ぜて使用しないでください。
- 長時間使用しないときや電池が切れたときは、必ず取り外してください。
- 必ず規格やサイズの合った電池を使用してください。
- 電極を確認し、電池を正しい向きで入れてください。
- 電池を本製品の中に入れたまま充電をすることは避けてください。
- 電池ボックスをショートさせないようにしてください。

組み立て例

トレインモーターの使い方


- トレインモーターは付属品の接続部品から車輪を付けることができます。
- 付属品のスティックをトレインモーターに通した後、挟み込むように車輪を付けてください。

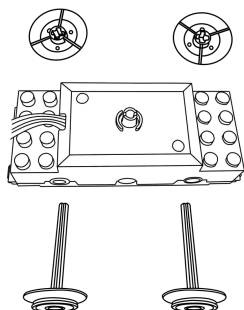

- レシーバーと電池ボックスをトレインモーターに繋ぎ、自由に組み立てた電車と一緒にトレインモーターにのせることでレールの上を走らせることができます。





+




リモコン
レシーバー

単3電池
ボックス

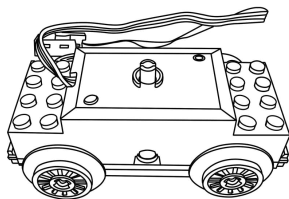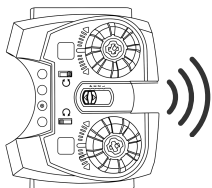


組み立て例

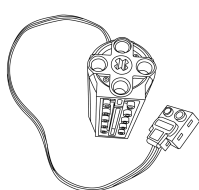


**Mサイズ
モーター**

+

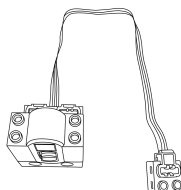


**リモコン
レシーバー**


+

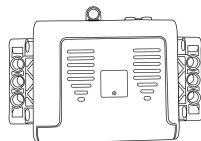

**単3電池
ボックス**

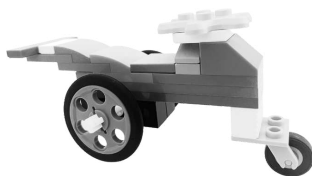

モーターを接続部品などでタイヤに繋ぎ、
レシーバー・電池ボックスと一緒に乗せる
ことでリモコンで動く車や観覧車などの乗
り物を作ることができます。

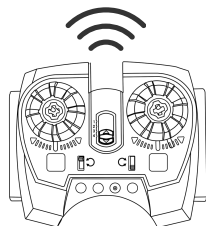

製品仕様と使用上の注意

- 本製品はレゴ互換品となります。レゴと組み合わせて遊ぶことができますが、レゴではございませんのでご注意ください。
- 海外で製造されているため、製造時のキズや汚れ、色合いやサイズ感が異なる場合がございます。
- 本製品を使用した事による、他製品の破損・故障につきましては一切の責任を負いかねます。

！ 警告

- 本製品を火に近づけたり、水をかけたりしないでください。湿気の多い場所や濡れた場所での使用は避けてください。
- 取扱説明書に記載のない分解や改造は行わないでください。
- 破損・変形した製品は使用しないでください。
- 誤って口に入れたり、飲み込んだりする危険があるため、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

！ 注意

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 取り付けや取り外しの際には、無理な力をかけないようにしてください。
- お子様が使用する場合、絶対に目を離さず、事故などがないように確認しながら使用させてください。

よくある質問

- モーターが反応しない場合、電源の接続と電池残量をご確認ください。リモコンが反応しない場合、レシーバーとの間に障害物がないかご確認ください。
- モーターが過熱した場合、使用を中断し、冷却してください。
- サーボモーターのみ一定の角度で回転が止まる仕様となっております、リフトやアームの制御にご活用ください。

保証とアフターサービスについて

保証サービスについて(必ずお読みください)

(1) アフターサービスを依頼されるときは

①万が一、商品に初期不良や故障などが発生した場合、
また使用中に不明点が発生した場合は、いつでもお気軽にお問合せください。

②連絡先：

アカウントサービス 注文履歴 ご注文 「注文に関する問題」 「出品者に問い合わせる」

(2) ご相談されるときは

上記購入サイトから、もしくは support@levelstep.jp までお問い合わせください。

保証書

本書はお買い上げの日から特定の期間内に故障が発生した場合には
保証対応をお約束するものです。

品 名	LGMR01	
ご注文番号		
販売店		
お客様	お名前	
	住所	
	連絡先	
販売元	株式会社レベルステップ 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9	