

取扱説明書

充電式エアダスター

MADO4-BL



この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
※この製品は家庭用です。業務用としての使用は想定しておりません。

	はじめにお読みください (2-3)
1	仕様一覧 梱包内容の確認 各部の名称
2	初回準備 (3) 充電について
3	使用方法 (4) 使用方法
	ご使用時の注意事項..... (5-6)
4	正しくご使用頂くために 使用目的について 使用対象者について 安全上のご注意
5	困った時は (6) 状況に応じた対処方法
6	保証とアフターサービス..... (7) 保証サービスについて 保証書

はじめにお読みください


仕様一覧

品番	MAD04-BL
電圧/消費電力	18V/120W
本体寸法（長さ×高さ×幅）	15.5cm×25cm×9.1cm
本体質量	約650g
回転数	0-30,000rpm
最大風速	36m/s

梱包内容の確認

※本機をご使用いただく前に、全ての付属品がそろっていることをご確認ください。

- エアダスター本体
- 取扱説明書(本書)

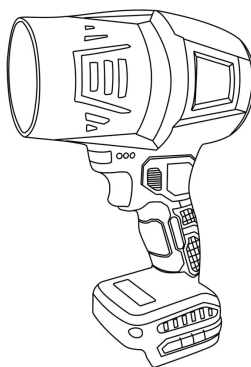


各部の名称

1.メインスイッチ

2.LEDライト


3.バッテリー差込口

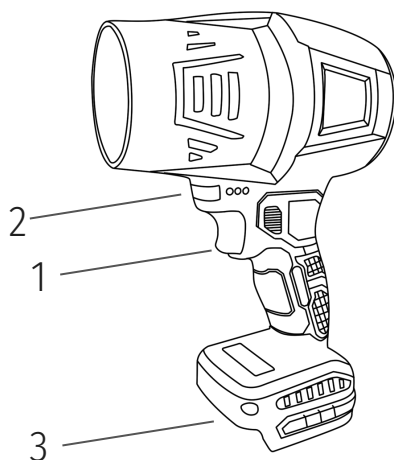


初回準備

充電について

1.バッテリーを本体から取り外します。

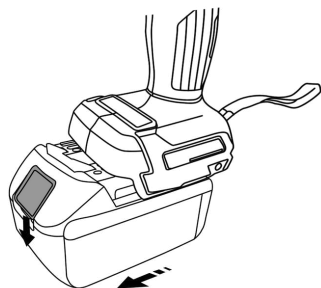

2.対応する充電器（別売り）で
バッテリーを充電してください。

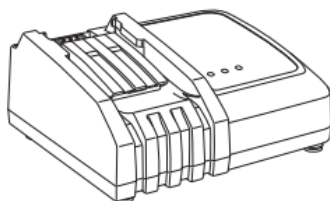

●初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電でも短時間しか使用できないことがあります。


●使用後はバッテリーを取り外し、充電を行ってください。

●バッテリーや充電器の故障、充電できないなどの場合は各購入元までお問い合わせください。

3.充電完了後、使用する際にはバッテリーを本体に装着します。

●バッテリーを本製品の溝に合わせ、赤色部分が見えなくなるまで差し込みます。


●使用前にバッテリーが十分に充電されているか確認してください。

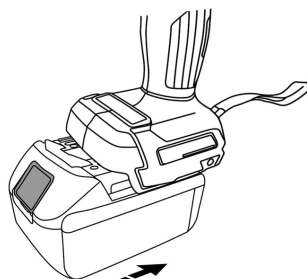

使用方法

・対象物への噴射

本体のメインボタンを押し、対象物から適度な距離（約10～15cm）を保って、ほこりやゴミを除去したい部分に向けて噴射してください。

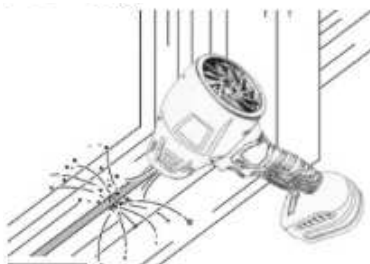

・連続使用について

一度に長時間の連続噴射を避け、必要に応じて数回に分けて使用すると、効果的にほこりを除去することができます。

・その他の用途について

電子機器の清掃

キーボードやパソコン内部のファン、プリンターの隙間など、細かい部分に入り込んだほこりを効果的に吹き飛ばし、電子機器のパフォーマンスを維持します。




自動車のメンテナンス

エアコンの通気口、ドアポケットなどの手が届きにくい場所のほこりを吹き飛ばして、快適な車内環境を保ちます。

カメラやレンズのメンテナンス

カメラのレンズやファインダー、センサー周辺に付着したほこりやチリを、触れることなく簡単に取り除くことができます。静電気を防ぎながら、デリケートな機器の清掃に役立ちます。

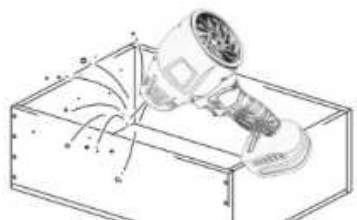

ご使用時の注意事項

使用目的について

- 本製品は本来の目的以外で使用しないでください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 本書に記載されていない使用方法によって生じた損害について当社は責任を負いません。

使用対象者について

安全に対する責任能力を有する者による監督、指導がない場合、製品の安全に対する責任能力・身体的能力・感覚能力・精神的能力を有していない方または知識・経験を持たない方(子供を含む)には使わせないでください。子供が使う場合は遊ばないように確認しながら使用させてください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。
注意事項を「警告」と「注意」に区別して明示していますので、お使いの際には、必ずお守りください。



警告

この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が軽傷を負う可能性がある内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

次の記号は、注意(警告を含む)を促す内容であることをお知らせするものです。



安全にかかわる注意情報を示しています。

次の記号はしてはいけない内容であることをお知らせするものです。



してはいけないことを示しています。

次の記号は、実行しなければならない内容をお知らせするものです。



実行しなければならないことを示しています。



警告



- 体調や気分がすぐれない時は使用しないこと。
- 分解や改造をしないこと。
- 子供だけで使用しないこと。
- 子供が本機で遊ばないようにすること。



- 付属品や交換用の部品は当店以外のは使用しないでください。
- 社外品を使用した場合の不具合、破損等については保証の対象外となります。

異常や故障が発生したとき



警告

発熱・発火・感電・ケガの原因となります。



以下のような場合は直ちに使用を中止すること。

- 煙が出た場合
- 異臭がした場合
- 本体が異常に熱い場合
- 本体に異常振動が生じた場合

修理部品は一切供給しておりません。個人で修理を行って発生した不具合・事故に関しては、一切責任を負いません。



警告

- 破損している充電アダプター、バッテリーパックは使用しないこと。
- 充電アダプターやバッテリーパックが汚れていたり濡れている場合は使用しないこと。
- 濡れた手で充電アダプターの抜き差しやバッテリーパックの着脱は行わないこと。

困った時は

故障かな?と思ったら以下のことをお確かめください。
それでも解決しない場合は、販売店までお問い合わせください。

1: 動かない

【原因1】バッテリーがしっかり取り付けられていない

取り付けるときは、カチッと音がするまでしっかりと取り付けられていることを確認してください。

【原因2】バッテリーが充電されていない

バッテリーを満充電後、再度ご確認ください。

【原因3】使用環境が暑すぎる／寒すぎる

周囲の温度が5℃～40℃の範囲内で充電してください。

2: トリガーを引いても動かない

【原因1】2分以上運転を続けている、バッテリーがオーバーヒートしている

バッテリーを取り外してから本体とバッテリーを十分に冷まし、再度バッテリーを取り付けてください。

【原因2】バッテリーが故障している

使用中のバッテリーが正常かどうか確認をしてください。

保証とアフターサービス

保証サービスについて(必ずお読みください)

(1) アフターサービスを依頼されるときは

- ①万が一商品に初期不良や故障などが発生した場合、
また使用中に不明点が発生した場合は、いつでもお気軽にお問い合わせください。
- ②連絡先：
アカウントサービス 注文履歴 ご注文 「注文に関する問題」 「出品者に問い合わせる」

(2) ご相談されるときは

上記購入サイトから、もしくは support@levelstep.jp までお問い合わせください。

保証書

本書はお買い上げの日から特定の期間内に故障が発生した場合には
保証対応をお約束するものです。

品名	MAD04-BL	
ご注文番号		
販売店		
お客様	お名前	
	住所	
	連絡先	
販売元	株式会社レベルステップ 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9	