

取扱説明書

充電式ミニチェーンソー【6インチ】

MCS601



この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
※この製品は家庭用です。業務用としての使用は想定しておりません。

	はじめにお読みください (2-3)
1	仕様一覧 梱包内容の確認 各部の名称
2	初回準備 (3) 充電について
3	チェーンについて (4) チェーンの取り付け方 チェーン刃の調整方法
	ご使用時の注意事項..... (5-6)
4	正しくご使用頂くために 使用目的について 使用対象者について 安全上のご注意
5	困った時は (6) 状況に応じた対処方法
6	保証とアフターサービス..... (7) 保証サービスについて 保証書

はじめにお読みください

仕様一覧	
品番	MCS601
質量	822g
本製品寸法（長さ×幅×高さ）	360mm×100mm×110mm
電動機	カーボンブラシモーター
チェーンスピード	300m/min
チェーン刃 並び	標準
チェーン刃 ゲージ	1.1 mm
チェーン刃 ドライブリンク数	37枚
チェーン刃 ピッチ	1/4
電圧	18V

※改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。


※14.4Vは使用できますが、18Vに比較しパワーが落ちます。

また、バッテリー残量が少ないと動かない場合がございます。


梱包内容の確認

※本機をご使用いただく前に、全ての付属品がそろっていることをご確認ください。

- チェンソー本体
- オイル
- レンチ
- ドライバー
- 取扱説明書(本書)

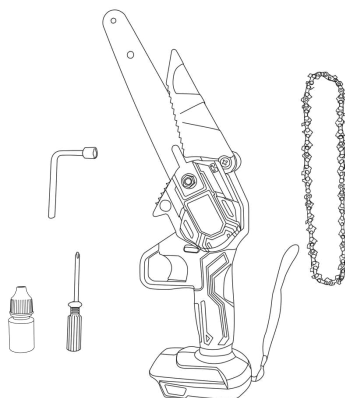


各部の名称

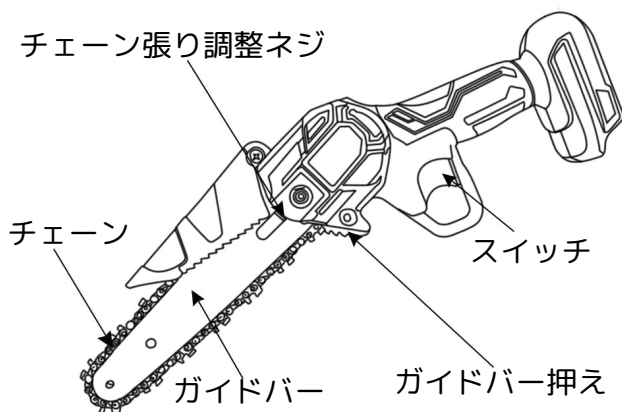


初回準備

充電について

1. バッテリーを本体から取り外します。

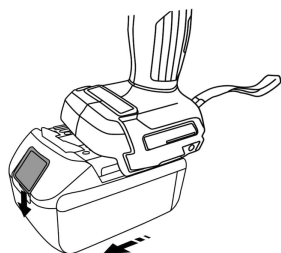


2. 対応する充電器（別売り）でバッテリーを充電してください。

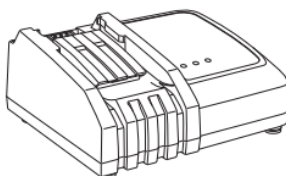

- 初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電でも短時間しか使用できないことがあります。
- 使用後はバッテリーを取り外し、充電を行ってください。
- バッテリーや充電器の故障、充電できないなどの場合は各購入元までお問い合わせください。


3. 充電完了後、使用する際にはバッテリーを本体に装着します。

- バッテリーを本製品の溝に合わせ、赤色部分が見えなくなるまで差し込みます。
- 使用前にバッテリーが十分に充電されているか確認してください。

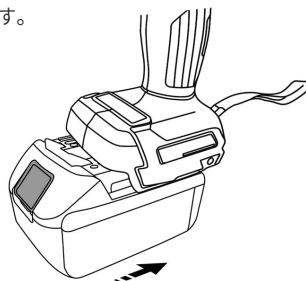

チェーンについて

チェーンの取り付け方

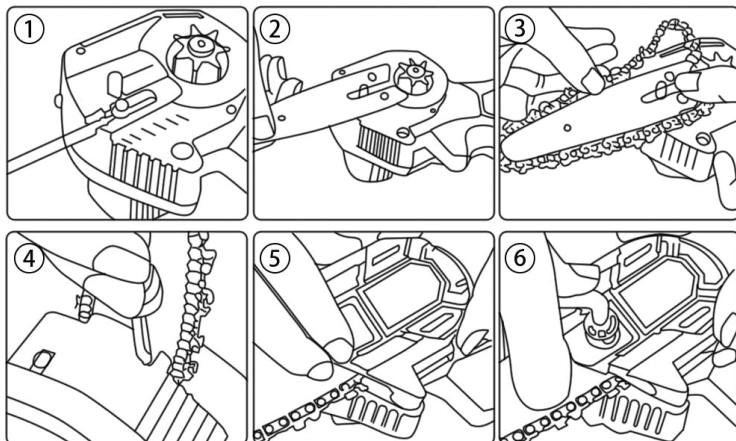


チェーン刃の調整方法

※チェーン張り調整ネジ

- 右に回すとチェーンが張る。
- 左に回すとチェーンが緩む。

図のようにチェーンを軽く引っ張り、ガイドバーからチェーンが浮かないようにチェーン張り調整ネジで調整してください。

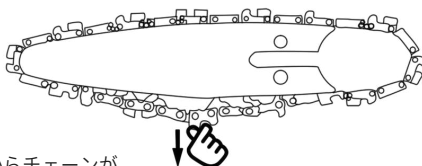

①ご使用前にチェーン部分にオイルを塗布してください。

※オイルを塗布せず切断を始めるとモーターへ過負荷が加わり故障の原因となります。

②切断したい材質によって刃を変更して下さい。


※付属の刃は木材を想定しております。竹などには適しておりません。

③休ませる時間を設けながらご使用ください。

※過負荷状態で連続使用するとモーターが発熱、発煙を起こす可能性があります。

④ご使用後は安全ロックを掛け、バッテリーを必ず抜いて保管してください。

※木材が切れない場合、チェーンの刃の向きを確認してください。

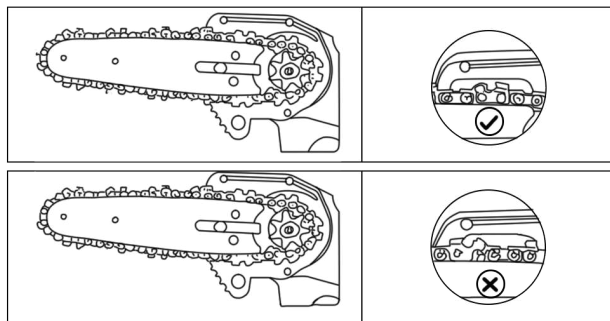

ご使用時の注意事項

使用目的について

- 本製品は本来の目的以外で使用しないでください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 本書に記載されていない使用方法によって生じた損害について当社は責任を負いません。

使用対象者について

安全に対する責任能力を有する者による監督、指導がない場合、製品の安全に対する責任能力・身体的能力・感覚能力・精神的能力を有していない方または知識・経験を持たない方(子供を含む)には使わせないでください。子供が使う場合は遊ばないように確認しながら使用させてください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。

注意事項を「警告」と「注意」に区別して明示していますので、お使いの際には、必ずお守りください。

 警告	この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が軽傷を負う可能性がある内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

次の記号は、注意(警告を含む)を促す内容であることをお知らせするものです。

	安全にかかわる注意情報を示しています。
--	---------------------

次の記号はしてはいけない内容であることをお知らせするものです。

	してはいけないことを示しています。
--	-------------------

次の記号は、実行しなければならない内容をお知らせするものです。

	実行しなければならないことを示しています。
--	-----------------------

警告

-  体調や気分がすぐれない時は使用しないこと。
- 分解や改造をしないこと。
- 子供だけで使用しないこと。
- 子供が本機で遊ばないようにすること。

-  付属品や交換用の部品は当店以外のは使用しないでください。
- 社外品を使用した場合の不具合、破損等については保証の対象外となります。

異常や故障が発生したとき

 **警告** 発熱・発火・感電・ケガの原因となります。

 以下のような場合は直ちに使用を中止すること。

- 煙が出た場合
- 異臭がした場合
- 本体が異常に熱い場合
- 本体に異常振動が生じた場合

修理部品は一切供給しておりません。個人で修理を行って発生した不具合・事故に関しては、一切責任を負いません。



警告

- 破損している充電アダプター、バッテリーパックは使用しないこと。
- 充電アダプターやバッテリーパックが汚れていたり濡れている場合は使用しないこと。
- 濡れた手で充電アダプターの抜き差しやバッテリーパックの着脱は行わないこと。

困った時は

故障かな?と思ったら以下のことをお確かめください。
それでも解決しない場合は、販売店までお問い合わせください。

1：動かない

【原因1】バッテリーがしっかり取り付けられていない

取り付けるときは、カチッと音がするまでしっかりと取り付けられていることを確認してください。

【原因2】バッテリーが充電されていない

バッテリーを満充電後、再度ご確認ください。

【原因3】使用環境が暑すぎる／寒すぎる

周囲の温度が5℃～40℃の範囲内で充電してください。

2：トリガーを引いても動かない

【原因1】モーターもしくはバッテリーがオーバーヒートしている

バッテリーを取り外してから本体とバッテリーを十分に冷まし、再度バッテリーを取り付けてください。

【原因2】バッテリーが故障している

使用中のバッテリーが正常かどうか確認をしてください。

3：本体内部から火花が見える

【原因1】ブラシモーターの特性によるものです。

モーター部のカーボンブラシの接触と摩耗のため、火花が発生することがありますが問題ありません。

保証とアフターサービス

保証サービスについて(必ずお読みください)

(1) アフターサービスを依頼されるときは

- ①万が一商品に初期不良や故障などが発生した場合、
また使用中に不明点が発生した場合は、いつでもお気軽にお問い合わせください。
- ②連絡先：
アカウントサービス 注文履歴 ご注文 「注文に関する問題」 「出品者に問い合わせる」

(2) ご相談されるときは

上記購入サイトから、もしくは support@levelstep.jp までお問い合わせください。

保証書

本書はお買い上げの日から特定の期間内に故障が発生した場合には
保証対応をお約束するものです。

品名	MCS601	
ご注文番号		
販売店		
お客様	お名前	
	住所	
	連絡先	
販売元	株式会社レベルステップ 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9	