

取扱説明書

ドアホン交換 スピーカー




梱包内容

- ・スピーカー本体
- ・取扱説明書(本書)

ご用意いただくもの

- ・ドアホン本体
- ・プラスドライバー
- ・はんだごて

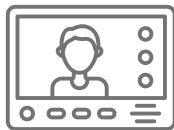

アフターサービスについて

(1) アフターサービスを依頼されるときは

万が一、商品に初期不良や故障などが発生した場合、また使用中に不明点が発生した場合は、いつでもお気軽にお問合せください。

アカウントサービス 注文履歴 ご注文 「注文に関する問題」
「出品者に問い合わせる」

(2) ご相談されるときは

上記購入サイトから、もしくは support@levelstep.jp までお問い合わせください。

保証書

本書はお買い上げの日から特定の期間内に故障が発生した場合
には保証対応をお約束するものです。


品 名	V571SP01	
ご注文番号		
販売店		
お客様	お名前	
	住所	
	連絡先	
販売元	株式会社レベルステップ 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9	

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
※この製品は互換品です。純正品とは仕様が異なる場合がございます。
機器の分解・修理はメーカー非推奨、保障外となります。
スピーカーの交換、使用は自己責任でお願い致します。


取り付け方

※本作業は、必ずドアホン部のブレーカーを落とした状態で行ってください。

- 1** ドアホン本体下部にあるフタの中のネジを外します。本体裏のねじを緩め、配線をショートに注意して外します。
(この時、本体裏1と2の配線パターンを覚えておいてください。)

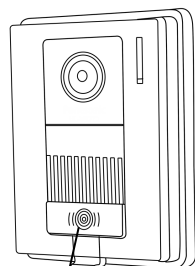



ねじを外す

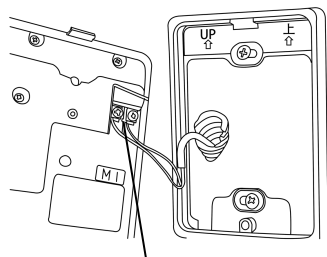

ねじを緩める


- 2** 本体裏のねじを3箇所はずし、フタを開けます。
(左から右に開けてください)
ツメを上げ、基盤を持ち上げます。
※フタの下部がツメで固定されているものもあるため
うまく開かない場合は本体下部をご確認ください。

ねじを外す

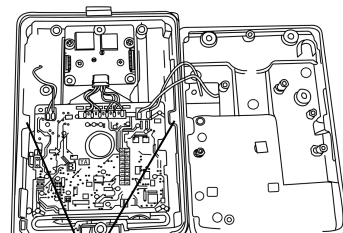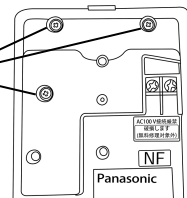

ツメを上げる


- 3** スピーカーを留めているねじを2箇所外します。

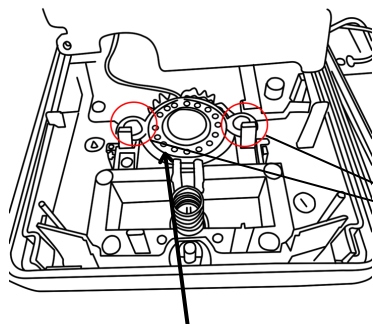

ねじを外す

※スピーカーが外れにくい場合は、外枠の穴に爪楊枝などを引っかけて上にあげてください。

- 4** スピーカー本体はビニールで保護されているため、ビニールとゴムリングを剥がします。
※取り外したビニールは再利用も可能ですが、劣化している場合はサランラップやビニールなどで代用することができます。

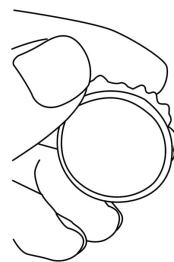


剥がす


裏面へ続く

取り付け方


- 5** はんだごてを温めて、スピーカーを取り外します。
※温まったはんだごてに直接触れると大変危険ですので
ご注意ください。

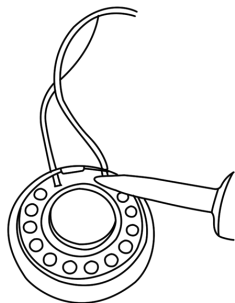


- 6** ケーブルと本製品を取り付けます。
※右側が+で左がーですが、どちらを付けても問題ありません。

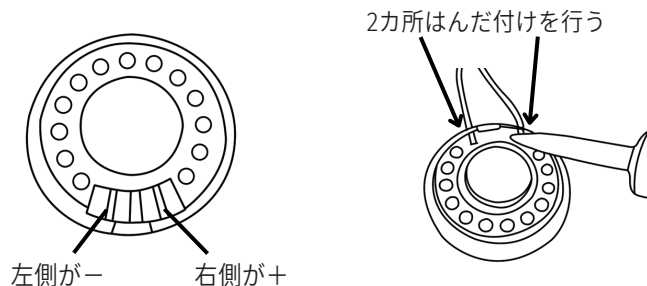


- 7** スピーカーに保護ビニールを取り付けます。
※前工程で取り外したものが使用できる場合は、そのまま使用してください。
劣化している場合はサランラップやビニールなどで代用できます。

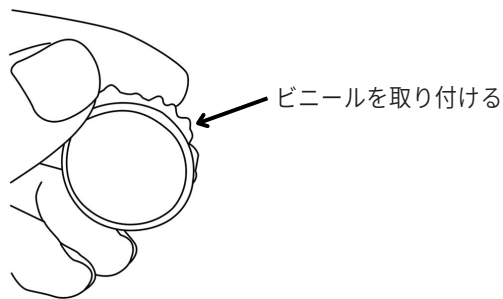

- 8** スピーカーを元の位置に取り付け、ねじで2箇所を固定します。

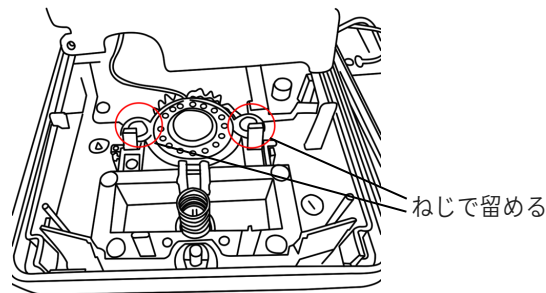

フタや配線を元の状態に戻し、音声のテストを行ってください。
 ※テスト時はスピーカーに耳を近づけすぎないようにご注意ください。

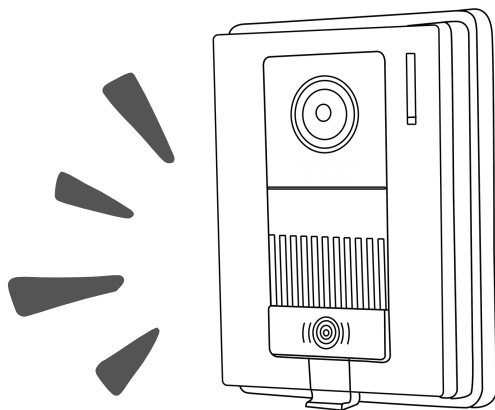

音声聞こえない場合、はんだ付けや配線がうまく繋がっていない可能性がございます。再度始めからご確認ください。

以上で取り付け完了となります。

本製品について

製品仕様	
品番	V571SP01
製品重量	5g
製品寸法	28mm
定格入力	0.5W
最大入力	1.0W
インピーダンス	8Ω
出力音圧レベル	81dB-W/m
最低共振・周波数F0	650Hz
周波数特性	F0～5000Hz

※改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

機器の分解・修理はメーカー非推奨、保証外となります。
スピーカーの交換、使用は自己責任でお願い致します。

スピーカーの取り付け及びドアホン使用上のご注意

※火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「使用上のご注意」を必ず守り指示に従って正しく使用してください。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

警告

- 本製品の取り付け方以外の分解・修理・改造をしない。指定以外の機器は接続しない。
- 異常が発生した場合ははすぐに電源ブレーカーを切る。
- 機器内部に金属を入れない。水をかけたり、濡らしたりしない。
- 湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない。

注意

- 不安定な場所や振動の激しい場所では使用しない。
- 基盤部分に不用意に触れないようにしてください。
- ドアホン本体の設置や利用は、お客様の責任で被写体のプライバシー肖像権などを考慮の上、行ってください。
- 本書に従わない取り付けでの故障や事故は当社では責任を負えない場合がございますので、ご了承ください。