

取扱説明書

充電式

ウォーターポンプ



梱包内容

- ウォーターポンプ本体
- ホース
- エアーストーン
- ろ過ヘッド
- USBケーブル
- ジョイント
- 排水管

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

組み立て方法


ウォーターポンプ

1.排水管を本体の上部に取り付けます。

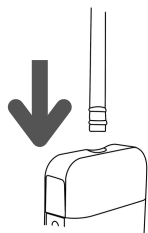


2.ホースの片側にジョイントの細い方を、もう片方にろ過ヘッドを取り付けます。

※ろ過ヘッドを取り付ける際は、ヘッドがはずれないよう十分に注意をしてください。

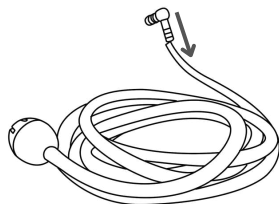


3.ジョイントの太い方を本体の再度に取り付けます。

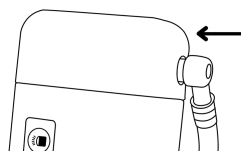


エアポンプ

1.ホースの片側にジョイントの細い方を、もう片方にエアストーンを取り付けます。

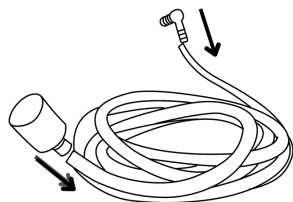

2.ジョイントの太い方を本体の上部に取り付けます。

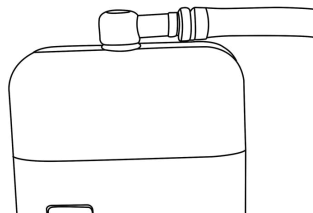

本製品について

製品仕様	
品番	WAT01-GR
製品重量	205g
ホース長さ	4.0m
電池容量	2000mAh
排気量	3L/min
水量	1L/min
LED照射時間	48時間
ネジ穴	6mm

※改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

使用上のご注意

※火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「使用上のご注意」を必ず守り指示に従って正しく使用してください。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

警告

- 本製品を分解・改造しないでください。火災や感電、けがの原因となります。
- 引火性のある場所や可燃性液体（ガソリン・灯油など）には絶対に使用しないでください。爆発や火災の原因となります。
- 火気の近くでの使用・充電は絶対におやめください。発火や爆発の原因となります。
- お子様だけの使用は危険です。必ず大人の監督のもとでご使用ください。
- 濡れた手での充電作業や、水中でのバッテリー交換は絶対におやめください。感電の原因となります。
- 異常（異音・発熱・異臭など）を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 破損や液漏れが見られるバッテリーは絶対に使用しないでください。
- 飲用水には使用しないでください。

注意

- 高温多湿な場所での使用保管は避けてください。
- 凍結の可能性がある場所での使用・保管はおやめください。
- 必ず指定の充電器をご使用ください。
- 使用しない場合は、充電してから保管してください。
- 空運転（水なしでの運転）は故障の原因になりますのでやめてください。
- 使用後は水分をよく拭き取ってください。
- 折り曲げたり、つぶしたりしないでください。
- 清潔な状態で、乾燥した場所に保管してください。
- お子様の配慮のない場所で保管してください。
- 定期的な点検・清掃をお勧めします。
- 清掃は乾いた布で拭いてください。
- 本製品は完全防水ではございません。



付属品や交換用の部品は当店以外のは使用しないでください。
社外品を使用した場合の不具合、破損等については保証の対象外となります。

使用上の注意



警告

火災・爆発・疾患・ケガ・ヤケドの原因となります。



火気や暖房器具のそば、爆発物や可燃性ガスの近くで使用しないこと。

塗料用シンナー、アセトンなどの溶剤や不希釈酸性溶液とそれらを含む溶液、燃料油などを
自給用水源や洗浄剤として使用しないこと。

高温・多湿の場所で使用しないこと、

目に見える破損や故障がある場合は使用しないこと。

本体に水をかけないこと。



長時間の使用により指のしびれや指先の冷えを感じた場合は、医師に相談すること。



注意

本体の変形・ショート、思わぬ事故・ケガの原因となります。



定格使用時間（1時間）以上使用しないこと。

本体を倒して使用しないこと。

本体に乗らないこと。

本体を高い場所に置いて使用しないこと。

本体に過度の衝撃を加えないこと。

異常や故障が発生したとき



警告

発熱・発火・感電・ケガの原因となります。




以下のような場合は直ちに使用を中止すること。

修理部品は一切供給しておりません。個人で修理を行って発生した不具合・事故に関しては、
一切責任を負いません。

- 煙が出た場合
- 異臭がした場合
- 本体が異常に熱い場合
- 本体に異常振動が生じた場合

使用方法


電源について

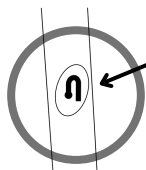


- 短押し：電源のON/OFF
- 長押し：人感センサーのON/OFF

人感センサーがONになると電源の上の
ライトが点灯します。

再度電源ボタンを長押しすることでライトが消灯して
人感センサーがOFFになります。




LEDライト

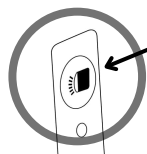


- LEDライトのON/OFF

※LEDライトを直視しないようにしてください。

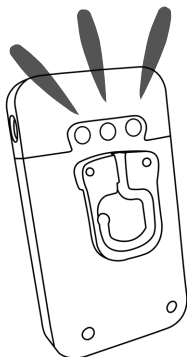

充電方法


付属のケーブルを本体側面のジャックに差し込み、USBを充電アダプター(別売り)などに差し込んで充電してください。

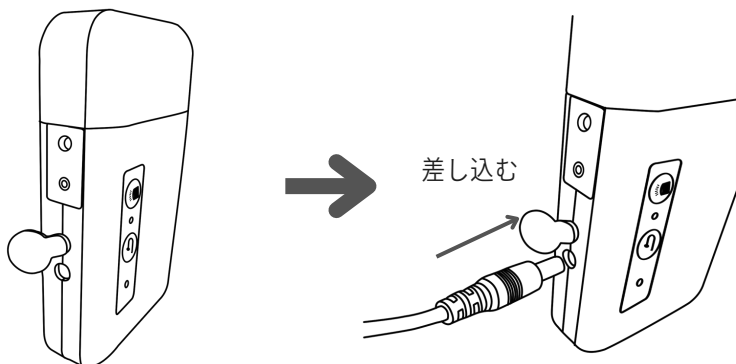


3つの固定方法

使用用途にあわせてご使用ください。

01 フック式


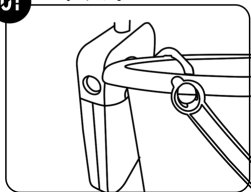


02 スナップ式

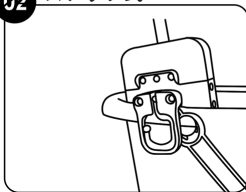

03

汎用の6mmネジ穴があり、三脚や釣り竿に装着できます。

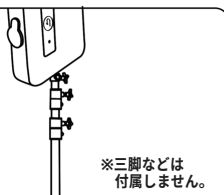

※三脚などは付属しません。

使用上のご注意

使用目的について

- 本製品は本来の目的以外で使用しないでください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 本書に記載されていない使用方法によって生じた損害について当社は責任を負いません。

使用対象者について

安全に対する責任能力を有する者による監督、指導がない場合、製品の安全に対する責任能力・身体的能力・感覚能力・精神的能力を有していない方または知識・経験を持たない方(子供を含む)には使わせないでください。子供が使う場合は遊ばないように確認しながら使用させてください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。
注意事項を「警告」と「注意」に区別して明示していますので、お使いの際には、必ずお守りください。



警告

この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が軽傷を負う可能性がある内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

次の記号は、注意(警告を含む)を促す内容であることをお知らせするものです。



安全にかかわる注意情報を示しています。

次の記号はしてはいけない内容であることをお知らせするものです。



してはいけないことを示しています。

次の記号は、実行しなければならない内容をお知らせするものです。



実行しなければならないことを示しています。



警告



体調や気分がすぐれない時は使用しないこと。
分解や改造をしないこと。
子供だけで使用しないこと。
子供が本機で遊ばないようにすること。

アフターサービスについて

(1) アフターサービスを依頼されるときは

万が一、商品に初期不良や故障などが発生した場合、また使用中に不明点が発生した場合は、いつでもお気軽にお問合せください。

アカウントサービス 注文履歴 ご注文
「注文に関する問題」 「出品者に問い合わせる」

(2) ご相談されるときは

上記購入サイトから、もしくは support@levelstep.jp までお問い合わせください。

よくある質問

Q：人感センサーのやり方がわからない。

A：電源ボタンを長押ししてください。

詳しくは取扱説明書、使用方法欄をご確認ください。

保証書

本書はお買い上げの日から特定の期間内に故障が発生した場合
には保証対応をお約束するものです。

品名	WAT01-GR	
ご注文番号		
販売店		
お客様	お名前	
	住所	
	連絡先	
販売元	株式会社レベルステップ 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9	