

取扱説明書

Bluetoothスピーカー

YXDZ-007



この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
※この製品は家庭用です。業務用としての使用は想定しておりません。

1	はじめにお読みください (2-4) 仕様一覧 梱包内容の確認 各部の名称
2	機能について (5-8) 機能について 使用方法
3	ご使用時の注意事項..... (9-12) 正しくご使用頂くために 使用目的について 使用対象者について 安全上のご注意 スピーカー使用上の注意 バッテリー使用上の注意
4	困った時は (13) 状況に応じた対処方法 よくある質問
5	初回準備 (14) 充電について
6	保証とアフターサービス..... (15) 保証サービスについて 保証書

はじめにお読みください

仕様一覧

品番	YXDZ-007
パワーバンド	100~200Hz
電源	18Vバッテリー
スピーカー出力	10W
Bluetooth接続	約10m
Bluetoothバージョン	5.3
イルミネーション	6色
製品サイズ(H*W*D)	9×11.8×12.2cm

※改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

LEDランプ表示



LEDインジゲーター	状態/モード
点灯	Bluetooth接続中
点滅	再生
高速点灯	Bluetoothペアリングモード
消灯	電源オフ

はじめにお読みください

梱包内容の確認




※本機をご使用いただく前に、全ての付属品がそろっていることをご確認ください。

- スピーカー本体
- ショルダー用ベルト
- 取扱説明書(本書)

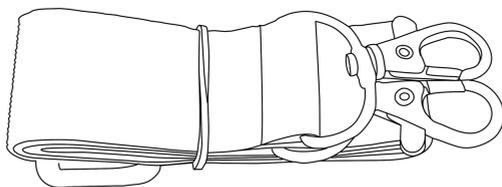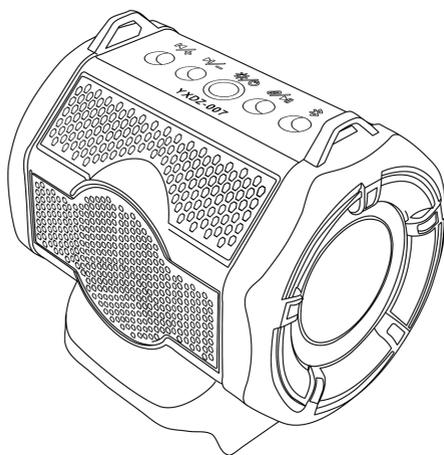

各部の名称

- 1.(長押し)電源/カラーライトボタン
- 2.(長押し)音量ボタン- /次選曲
- 3.(長押し)音量ボタン+ /前選曲
- 4.(再生/一時停止)/2台接続
5. Bluetooth®ペアリングボタン
6. USB-A充電ポート
7. USB-C充電ポート
8. USBチャージボタン
9. バッテリー接続ポート
10. ショルダーベルト取付口

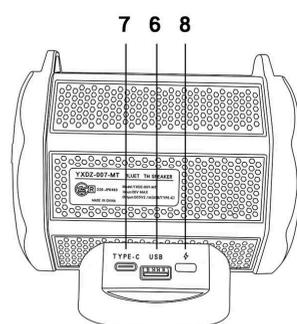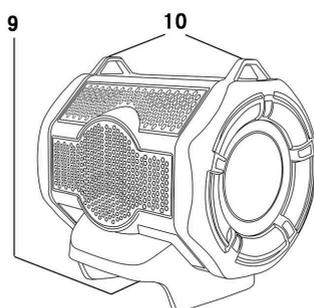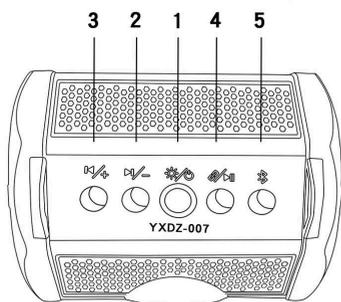


機能について

機能について

音量調節、選曲(◀▶)


音量ボタン(各部の名称2または3)を長押しすると、音量を調整できます。
最大音量に達するとピープ音が鳴ります。

音量ボタン(各部の名称2または3)を短く押すことで音楽を切り替えることができます。(各部の名称3を短く押すと前の曲、2を短く押すと次の曲)

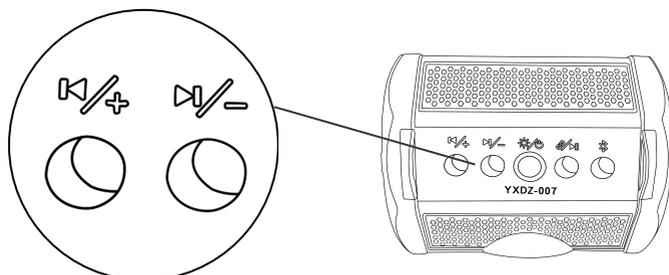


再生/一時停止(▶||)

再生/一時停止スイッチ(各部の名称4)を短く押すと、再生中はランプが点滅し、一時停止中は点灯します。

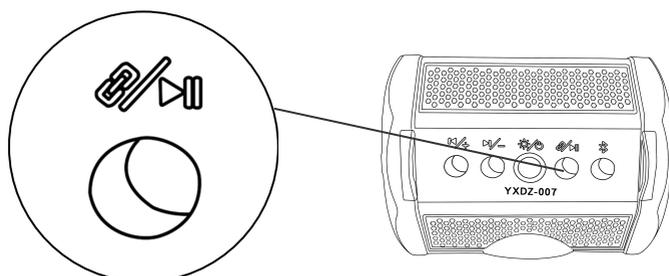

カラーライト(☼)


電源が入っている状態で、電源/カラーライトボタン(各部の名称1)を短く押すと、LEDライトを切り替えたりオフにすることができます。

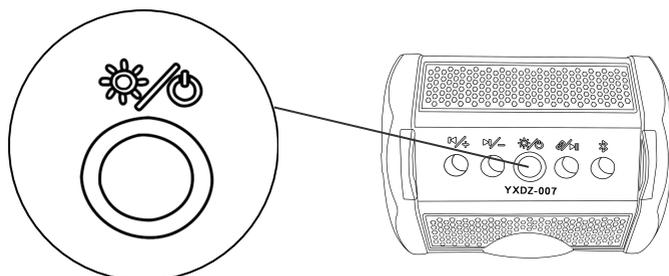

Uディスク再生


MP3形式の音楽ファイルが保存されているUSBメモリをUSBポートから接続すれば、USBメモリ上の音楽を再生可能です。

※Bluetoothはオフにしてください。

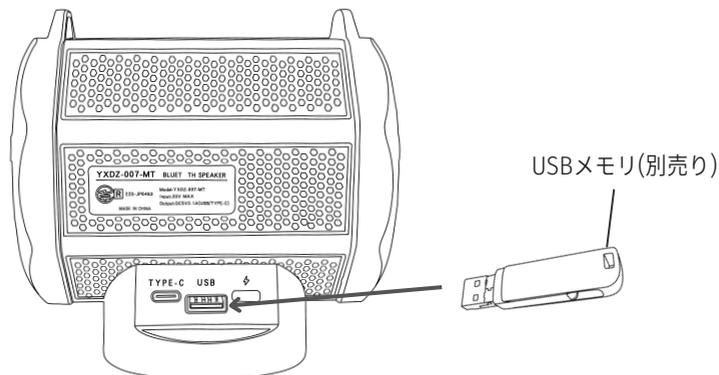

充電

USB-A充電ポート(DC 5V 2.1A)とUSB-C充電ポート(18W)ポートはモバイルデバイスを充電できます。電源が入っていないときはUSB充電ボタン(各部の名称8)を押して、デバイスを充電します。

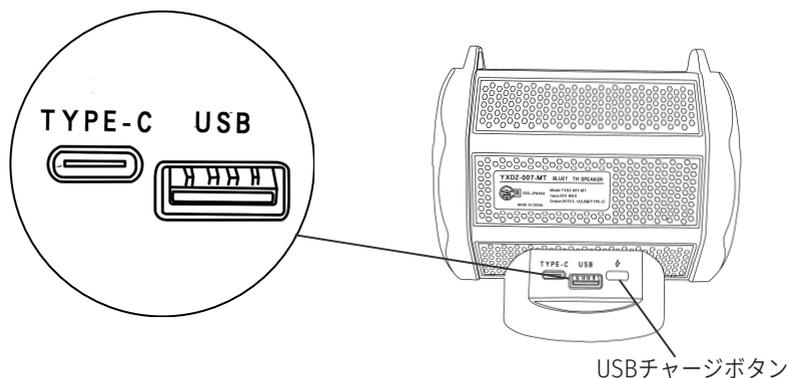

低電圧保護

低電圧保護はバッテリーを保護します。バッテリー電圧が16V未満の場合、スピーカーからピープ音が発生し、電圧が低すぎることを示します。


バッテリーの電圧が15.6Vに下がると、機器は自動的にシャットダウンされ、破損を防止します。

機能について

使用方法



起動/停止

バッテリー(別売り)をカチッと音がするまでしっかりとスライドさせ、本体に取り付ける。
※バッテリーはあらかじめ充電してください。
電源ボタンを長押しすると電源が入ります。もう一度長押しすると電源がオフになります。
電源ボタンの周りのLEDはスピーカーの状態を示します。

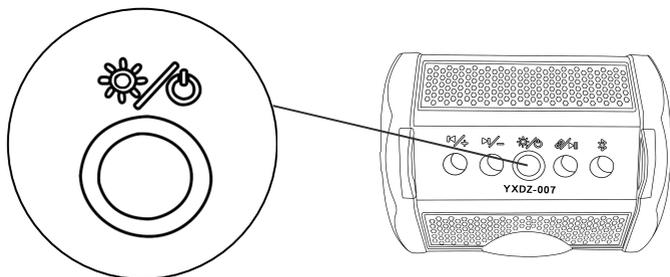

スピーカーとBluetoothデバイスをペアリング

スピーカーとBluetooth機器を2メートル以内に置きます。
スピーカーの電源をオンにして、Bluetoothペアリングボタン(各部の名称5)を押します。
電源ボタンのLEDが高速点滅しペアリングモードになります。
接続機器には「YXDZ-007」と表示されるので、接続を行う。
接続に成功すると、スピーカーから「Bluetoothデバイスの接続に成功しました」というアナウンスが流れ、電源ボタンのLEDが点灯に変わります。

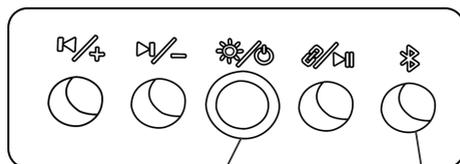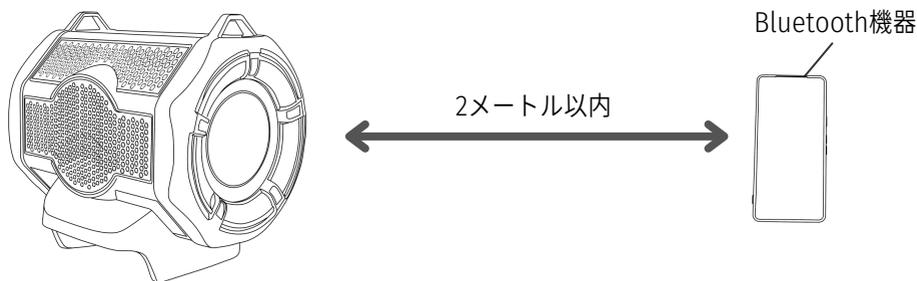

電源ボタン

ペアリングボタン

2台同時接続


1つの機器に対し、2台のスピーカーを接続可能です。

2台同時接続する場合：

- 1.スピーカー(A)とスピーカー(B)の電源をONにします。
- 2.それぞれのスピーカーをペアリングモードにし、「YXDZ-007」という2つのスピーカーをBluetooth機器から接続を行う。接続に成功すると、スピーカーから「Bluetoothデバイスの接続に成功しました」というアナウンスが流れます。

1台接続済みの場合：

- 1.スピーカー(A)の電源をONにし、Bluetooth機器に接続されていることを確認する。
- 2.スピーカー(B)の電源をONにし、どちらかのスピーカーの再生/一時停止ボタン(各部の名称4)を2秒以上長押しする。短い音の後、スピーカー(B)を自動的にペアリングされます。ペアリングに成功すると、両方のスピーカーのLEDが点灯します。

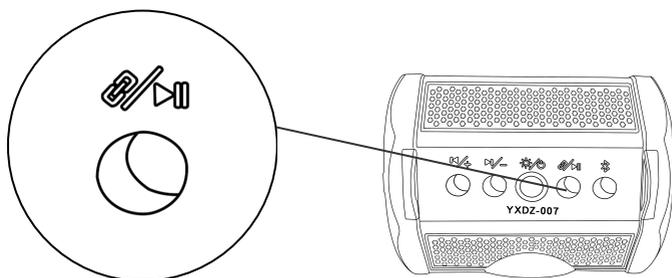

ペアリングを無効にする

接続を切りたいスピーカーの再生/一時停止ボタン(各部の名称4)を2秒以上長押しする。短い音の後、LEDが高速点灯し同時接続が切断されます。

スピーカーを接続している間に電話に出る

電話に出ると、音楽が自動的に一時停止し、音声携帯電話に切り替わります。

ご使用時の注意事項

使用目的について

- 本製品は本来の目的以外で使用しないでください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 本書に記載されていない使用方法によって生じた損害について当社は責任を負いません。

使用対象者について

安全に対する責任能力を有する者による監督、指導がない場合、製品の安全に対する責任能力・身体的能力・感覚能力・精神的能力を有していない方または知識・経験を持たない方(子供を含む)には使わせないでください。子供が使う場合は遊ばないように確認しながら使用させてください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。

注意事項を「警告」と「注意」に区別して明示していますので、お使いの際には、必ずお守りください。

 警告	この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が軽傷を負う可能性がある内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

次の記号は、注意(警告を含む)を促す内容であることをお知らせするものです。

	安全にかかわる注意情報を示しています。
--	---------------------

次の記号はしてはいけない内容であることをお知らせするものです。

	してはいけないことを示しています。
--	-------------------

次の記号は、実行しなければならない内容をお知らせするものです。

	実行しなければならないことを示しています。
--	-----------------------

警告

-  体調や気分がすぐれない時は使用しないこと。
- 分解や改造をしないこと。
- 子供だけで使用しないこと。
- 子供が本機で遊ばないようにすること。



付属品や交換用の部品は当店以外のものを使用しないでください。
社外品を使用した場合の不具合、破損等については保証の対象外となります。

使用上の注意

警告

火災・爆発・疾患・ケガ・ヤケドの原因となります。



火気や暖房器具のそば、爆発物や可燃性ガスの近くで使用しないこと。

塗料用シンナー、アセトンなどの溶剤や不希釈酸性溶液とそれらを含む溶液、燃料油などを自給水源や洗浄剤として使用しないこと。

高温・多湿の場所で使用しないこと、

目に見える破損や故障がある場合は使用しないこと。

本体に水をかけないこと。



長時間の使用により指のしびれや指先の冷えを感じた場合は、医師に相談すること。

注意

本体の変形・ショート、思わぬ事故・ケガの原因となります。



定格使用時間（1時間）以上使用しないこと。

本体を倒して使用しないこと。

本体に乗らないこと。

本体を高い場所に置いて使用しないこと。

本体に過度の衝撃を加えないこと。

異常や故障が発生したとき

警告

発熱・発火・感電・ケガの原因となります。



以下のような場合は直ちに使用を中止すること。

修理部品は一切供給しておりません。個人で修理を行って発生した不具合・事故に関しては、一切責任を負いません。

- 煙が出た場合
- 異臭がした場合
- 本体が異常に熱い場合
- 本体に異常振動が生じた場合

ご使用時の注意事項

スピーカー使用上の注意

警告

- ① 本製品の分解や改造は行わないでください。
 - ・火災・感電・けがの原因となります。
- ② 本製品を水に浸けたり、濡らしたりしないでください。
 - ・感電や故障の原因となります。
- ③ 医療機器やペースメーカーの近くでは使用しないでください。
- ④ 布や紙で覆ったり、包んだりしないでください。
 - ・火災の原因となります。
- ⑤ 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
 - ・事故の原因となります。
- ⑥ 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないようにしてください。
- ⑦ 故障や破損の際は、無理な使用は避け、修理や交換を専門店やお買い求め先へ依頼してください。

注意

- ① 高温多湿の場所や磁気の強い場所での使用は避けてください。
- ② 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- ③ 飛行機の中では使用しないでください。
 - ・通信システムを妨害する恐れがあります。
- ④ 子供の手の届く場所での使用や保管は避けてください。
- ⑤ 本製品を使用中に発生したデータの消失、機器の故障などの保証はできませんのでご注意ください。
- ⑥ 各国の電波法に抵触する可能性があるため、日本国外での使用はしないでください。
- ⑦ 大音量での長時間の使用は避けてください。
 - ・聴力を損なう恐れがあります。
- ⑧ 本製品のお手入れは、必ず電源を切ってから、柔らかい布で乾拭きをしてください。

バッテリー使用上の注意

！ 警告

- ① バッテリーに穴をあける、衝撃を与える分解や改造などの行為はしないでください。
- ② バッテリーは指定以外の充電器（別売り）で充電しないでください。
- ③ 付属品の着脱や点検、修理などをする際は、必ず工具本体からバッテリーを外してから行ってください。
- ④ バッテリーは加熱しないでください。
- ⑤ バッテリーを高温や多湿の場所で充電、使用、保管しないでください。
- ⑥ 周囲の温度が5°C以下、または40°C以上の場所では充電しないでください。
 - ・バッテリーは段ボールなどの紙類、ソファーなどの布類、カーペット、ビニール、畳などの上、ほこりの多い場所では充電しないでください。また、充電中に布などで覆う行為もしないでください。
- ⑦ 充電器（別売り）のコードを乱暴に扱わないでください。コードだけをもって運んだり、コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。コードを熱、油、角のとがったところ、または動くものから離してください。
- ⑧ 充電器（別売り）は充電以外の用途に使用しないでください。また、充電中に異常に気が付いた場合は、すぐに電源プラグを抜き、充電を中止してください。
- ⑨ バッテリーの液が身体に付着した場合、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。
- ⑩ 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。
- ⑪ USB端子付きの充電工具や充電器（別売り）は、USB端子間を短絡させないでください。
- ⑫ 電源コンセントは充電器（別売り）の電源プラグに合ったものを使用してください。また、改造をしないでください。
- ⑬ バッテリーや充電器（別売り）の端子部に金属や水などの異物を近づけないでください。
- ⑭ 使用済みのバッテリーは一般家庭ごみとして捨てないでください。発火や発煙の恐れがあります。

困った時は

故障かな?と思ったら以下のことをお確かめください。
それでも解決しない場合は、販売店までお問い合わせください。

1: 動かない

【原因1】バッテリーがしっかり取り付けられていない

取り付けるときは、カチッと音がするまでしっかりと取り付けられていることを確認してください。

【原因2】バッテリーが充電されていない

バッテリーを満充電後、再度ご確認ください。

【原因3】使用環境が暑すぎる／寒すぎる

周囲の温度が5°C～40°Cの範囲内で充電してください。

【原因4】バッテリーが故障している

使用中のバッテリーが正常かどうか確認をしてください。


よくある質問

- 電源が入らない
 - ・バッテリーの充電が切れていませんか？
→バッテリーを充電し、再度装着してください。(P.10)
- Bluetoothが接続されない
 - ・使用機器のBluetooth機能はオンになっていますか？
→使用機器のBluetooth機能をオンにし、再度Bluetooth接続をやり直してください。
 - ・使用機器または本製品が別のBluetoothデバイスに接続されていませんか？
→使用機器・本製品共に一度接続を切り、再度接続しなおしてください。
- 音声が出力されない、または途切れる
 - ・音声が再生されていますか？
→使用機器側の音楽が再生されているか、または音量を調整してください。
 - ・使用機器と本製品との距離が離れすぎていませんか？
→通信距離を超えると接続が不安定になるため、距離を近づけてください。
 - ・使用機器と本製品との間に壁や障害物がありませんか？
→壁や障害物のない状態で使用してください。また、使用していない無線LAN機器の電源を切ると改善されることがあります。


初回準備

充電について

1. バッテリーを本体から取り外します。

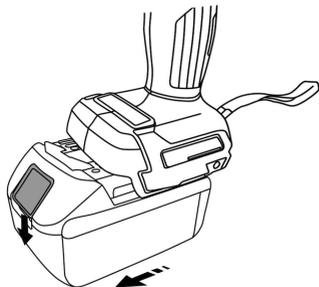


2. 対応する充電器（別売り）でバッテリーを充電してください。

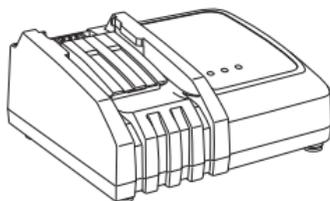

- 初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電でも短時間しか使用できないことがあります。
- 使用後はバッテリーを取り外し、充電を行ってください。
- バッテリーや充電器の故障、充電できないなどの場合は各購入元までお問い合わせください。

3. 充電完了後、使用する際にはバッテリーを本体に装着します。

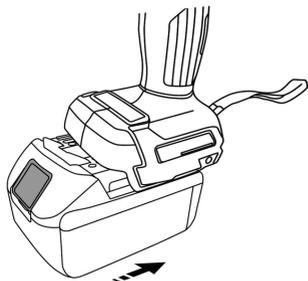

- バッテリーを本製品の溝に合わせ、赤色部分が見えなくなるまで差し込みます。
- 使用前にバッテリーが十分に充電されているか確認してください。



警告

- 破損している充電アダプター、バッテリーパックは使用しないこと。
- 充電アダプターやバッテリーパックが汚れていたり濡れている場合は使用しないこと。
- 濡れた手で充電アダプターの抜き差しやバッテリーパックの着脱は行わないこと。

保証とアフターサービス

保証サービスについて(必ずお読みください)

(1) アフターサービスを依頼されるときは

- ①万が一商品に初期不良や故障などが発生した場合、
また使用中に不明点が発生した場合は、いつでもお気軽にお問い合わせください。
- ②連絡先：
アカウントサービス 注文履歴 ご注文 「注文に関する問題」 「出品者に問い合わせる」

(2) ご相談されるときは

上記購入サイトから、もしくは support@levelstep.jp までお問い合わせください。

保証書

本書はお買い上げの日から特定の期間内に故障が発生した場合には
保証対応をお約束するものです。

品名	YXDZ-007	
ご注文番号		
販売店		
お客様	お名前	
	住所	
	連絡先	
販売元	株式会社レベルステップ 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9	