


取扱説明書

空気清浄機キャスター

梱包内容

- キャスター本体(4個)

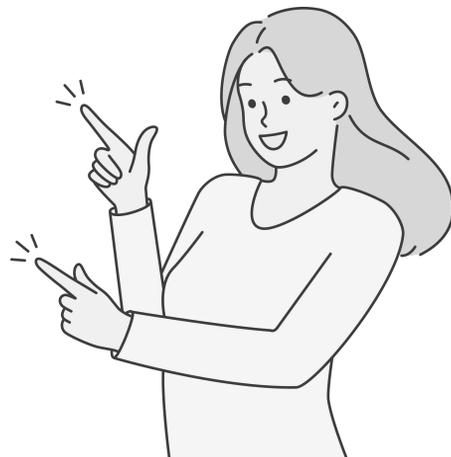

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

取り付け方

※取り付け・取り外し時には、ケガをしないよう軍手などを着用してください。

1.古いキャスターを椅子から取り外します。


※外れにくい場合、マイナスドライバーなどを挟みながら外してください。

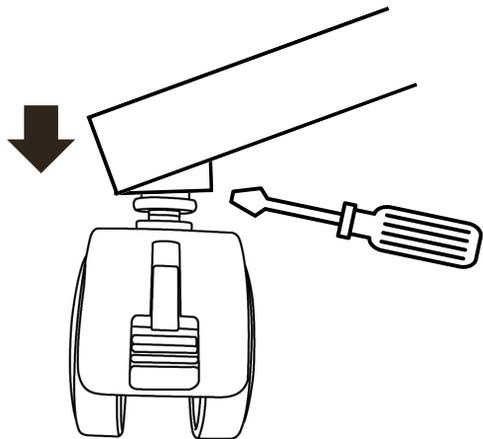

※マイナスドライバーなどの使用時は、ケガをしないよう注意してください。

2.本製品を真っすぐ差し込みます。

※カチッという音が鳴るまで差し込み、軽く引っ張っても外れないことを確認してください。

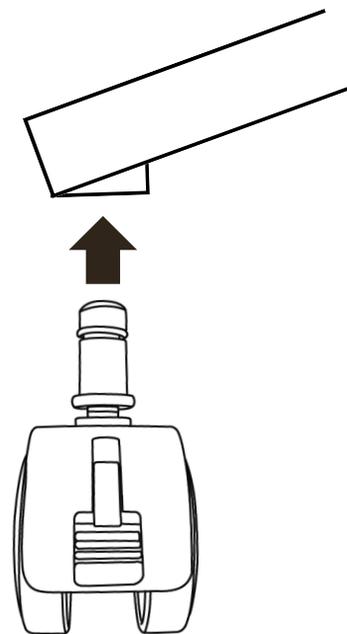

本製品について

製品仕様

品番	CAS221101
製品重量	約51.5g
製品寸法	42mm×38mm×70mm
シャフト直径	11mm
シャフト長さ	22mm
接続タイプ	差し込み式

※改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

本製品使用上のご注意

※火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「使用上のご注意」を必ず守り指示に従って正しく使用してください。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

！ 警告

- 本製品の取り付け方以外の分解・修理・改造をしない。
- 機器内部に金属を入れない。水をかけたり、濡らしたりしない。
- 湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない。
- 指定以外の機器は接続しない。

！ 注意

- 不安定な場所や振動の激しい場所では使用しない。
- 本製品は差し込み式となっています、ネジ込み式の椅子には使用することができません。
- 取り付け・取り外しの作業時は、軍手などを着用し、十分に注意しながら作業を行ってください。
- 本書に従わない取り付けでの故障や事故は当社では責任を負えない場合がございますので、ご了承ください。

保証書

本書はお買い上げの日から特定の期間内に故障が発生した場合には保証対応をお約束するものです。

品名	CAS221101	
ご注文番号		
販売店		
お客様	お名前	
	住所	
	連絡先	
販売元	株式会社レベルステップ 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9	

アフターサービスについて

(1) アフターサービスを依頼されるときは

万が一、商品に初期不良や故障などが発生した場合、また使用中に不明点が発生した場合は、いつでもお気軽にお問合せください。アカウントサービス 注文履歴 ご注文 「注文に関する問題」 「出品者に問い合わせる」

(2) ご相談されるときは

上記購入サイトから、もしくは support@levelstep.jp までお問い合わせください。

よくある質問

- 古いキャスターが堅く、外すことができません。
→ マイナスドライバー、薄型スパナなどを間に差し込み、テコの原理を利用しながらゆっくりと引き抜いてください。
- 新しいキャスターを差し込むことができません。
→ 椅子本体のキャスタータイプをご確認ください。
本製品は差し込み式のシャフト直径11mmになります。