

# 取扱説明書

## 有線式 骨伝導イヤホン

### 梱包内容

- 骨伝導イヤホン本体
- 耳線
- ケーブルクリップ




この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

# 装着の仕方

- 1.イヤホンプラグを電子機器に差し込みます。
- 2.骨伝導イヤホンを左右の耳にかけ、振動部を耳前部の骨に当てるように装着してください。

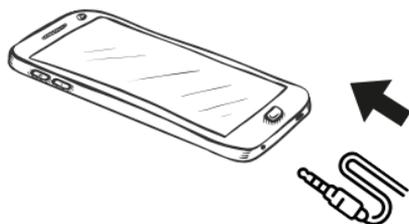

## 使用方法

### ■リモコン操作


#### • 音楽を聴く

ボタンを押す回数によって、切り替えが可能です。

- 1回：音楽の再生 / 音楽の一時停止
- 2回：次の曲を再生する
- 3回：前の曲を再生する

#### • 通話をする

- 1回：電話に出る / 電話を切る（マイク内蔵）

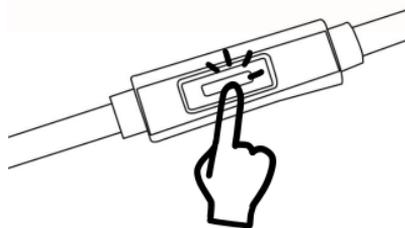

※本製品のマイク機能は、スマートフォンやタブレットなどの4極端子対応機器でご使用いただけます。  
3極端子（音声専用）の機器では、音声の再生のみ可能です。

付属の耳栓を使用することで、より音の響きを感じることができます。

用途に合わせてお使いください。

- ※大音量での長時間使用は避けてください。  
聴覚障害の原因となる可能性があります。
- ※運転中やバイク走行中は使用しないでください。  
重大な事故の原因となります。



## 本製品について

製品仕様	
品番	YKE01-BK
製品重量	30g
プラグ	13.5mmステレオミニプラグ
ケーブル長さ	1.2m
再生周波数帯域	130Hz-15KHz
最大音圧レベル	94dB±3dB
マイクサイズ	直径6mm×長さ5mm
周波数特性	20-16,000Hz
プラグ規格	4極/(マイク対応)
感度	-54dB±3dB

※改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

### 使用上のご注意

※火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「使用上のご注意」を必ず守り指示に従って正しく使用してください。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

### 警告

- 大音量での長時間使用は避けてください。聴覚障害の原因となる可能性があります。
- 運転中やバイク走行中は使用しないでください。重大な事故の原因となります。
- 分解や改造は絶対に行わないでください。火災や感電の原因となります。
- 異常が発生した場合(異音・発熱・異臭など)は、直ちに使用を中止してください。

### 注意

- 直射日光の当たる場所や高温多湿な場所での保管は避けてください。
- プラグの抜き差しは、必ずプラグ部分を持って行ってください。
- 汗や雨に対する耐水設計となりますので、水中での使用や強い水流は避けてください。
- ケーブルを強く引っ張ったり、折り曲げたりしないでください。
- 長時間の使用は適度な休憩を取ってください。
- 皮膚に異常を感じた場合は、使用を中止し医師に相談してください。
- 髪の毛や装飾品が骨伝導部に挟まらないようご注意ください。
- お手入れの際は乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 使用後は汗や水分を拭き取り、風通しの良い場所で保管してください。
- マイク端子(ピンク)には挿入しないでください。

## アフターサービスについて

### (1) アフターサービスを依頼されるときは

万が一、商品に初期不良や故障などが発生した場合、また使用中に不明点が発生した場合は、いつでもお気軽にお問合せください。

アカウントサービス    注文履歴    ご注文  
「注文に関する問題」    「出品者に問い合わせる」

### (2) ご相談されるときは

上記購入サイトから、もしくは support@levelstep.jp までお問い合わせください。

## よくある質問

Q：マイクが使用できない

A：本製品のイヤホンプラグは4極端子のため、3極端子の電子機器ではマイク機能のご使用はできません。

また、3極端子の電子機器でのご使用はノイズが走る場合がございます。あらかじめご了承ください。

Q：音量が聞こえないまたは小さい

A：イヤホンプラグが電子機器にしっかり挿入されているか確認をしてください。振動部の位置を調整してください。

## 保証書

本書はお買い上げの日から特定の期間内に故障が発生した場合  
には保証対応をお約束するものです。

品名	YKE01-BK	
ご注文番号		
販売店		
お客様	お名前	
	住所	
	連絡先	
販売元	株式会社レベルステップ 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9	