

取扱説明書

2穴洗面用混合水栓

2HF01



この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

目次

- 1 はじめにお読みください …………… (2)
仕様一覧
梱包内容の確認
- 2 安全上のご注意…………… (3-5)
- 3 取り付け方法…………… (6)
使用方法
- 4 ご使用上の注意 …………… (7-9)
ガス給湯器と組み合わせてご使用の場合
流量の調整
- 5 お手入れについて…………… (9)
- 6 冬期凍結の恐れがある場合(寒冷地の水抜き方法)…………… (10)
- 7 困ったときは…………… (10)
水漏れしている
レバーハンドルを上げても水が出ない
温・冷水が左右逆から出る
- 8 保証とアフターサービス…………… (11)
保証サービスについて
保証書

はじめにお読みください

仕様一覧	
品番	2HF01
本体寸法（長さ×幅×高さ）	13.5cm×14cm×14cm
本体質量	400g

梱包内容の確認

※本製品をご使用いただく前に、全ての付属品がそろっていることをご確認ください。

①水栓本体×1





②ナット×2

③シリコンリング×2

④シリコンワッシャー×1

⑤送水管×2

取扱説明書(本書)

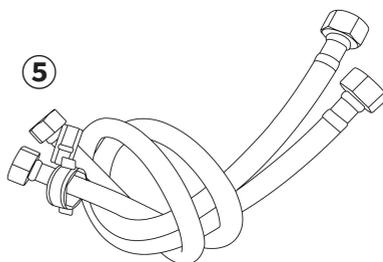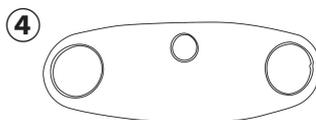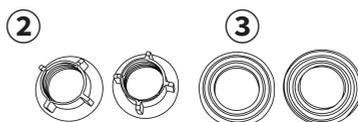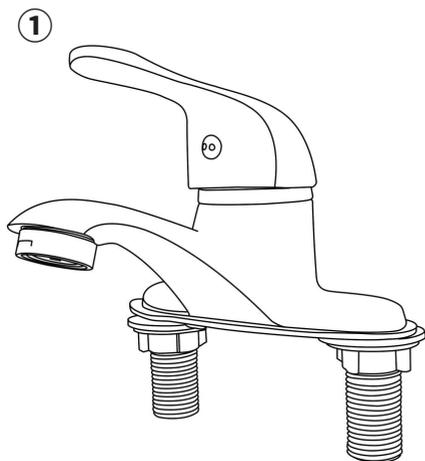

安全上のご注意

- ご使用の前に、この安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

注意

「取扱いを誤った場合に使用者が軽傷を負うか又は物的 損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」



……「注意하십시오！」(上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。)



……「してはいけません！」(一般的な禁止記号です。)



……「分解してはいけません！」



……「指示した場所に触れてはいけません！」



……「指示通りに하십시오！」(一般的な行動指示記号です。)

注 意

水栓の左側は給湯側のため高温になっています。金具の表面に直接、肌を触れないようにしてください。※ヤケドをする恐れがあります。



高温の湯をお使いのときには、吐水口は高温になっています。直接、肌を触れないようにしてください。※ヤケドをする恐れがあります。



高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないようしばらく水を流してください。※次に使用すると水栓内に滞留した高温の湯が出て、ヤケドをする恐れがあります。



<p>凍結が予想される際は、室内を保温して氷点下にならないようにしてください。(一般地の場合) 寒冷地の場合は、配管の水抜操作を行ってください。 ※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。</p>	
<p>お湯を止めるときは、必ずレバーハンドルを水側にしてから閉めてください。 ※次に使用すると水栓内に滞留した高温の湯が出て、ヤケドをする恐れがあります。</p>	
<p>お湯をお使いになるときは、必ずレバーハンドルを水側から開栓してください。その後ゆっくり湯側へ回し、お好みの温度に調節してください。 ※湯側から先に開栓すると高温の湯が吐出しヤケドをする恐れがあります。</p>	
<p>他所の水栓の同時使用等により圧力変動が起こり、お湯の使用中に湯温が急上昇することがあります。 ※同時使用のないように注意しないとヤケドをする恐れがあります。</p>	
<p>湯水を逆に配管しないでください。 水を出そうとしても、湯が出てヤケドをすることがあります。</p>	
<p>レバーハンドル操作の急閉止は配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。 ※漏水で家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。</p>	

修理技術者以外の方は絶対に分解したり、修理・改造は行わない
てください。
※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。



給水圧力は必ず給湯圧力以上にしてください。
※正常な調節ができなくなり、ヤケドをする恐れがあります。



ご使用時は水側から吐水してください。通水後、ゆっくり高温側へ
調節し、必ず素手で適温であることを確かめてください。
※高温の湯が出てヤケドする恐れがあります。





オーバーフロー穴のないタイプの手洗器・洗面器と組み合わせる
場合、あふれ防止のため吐水中はその場を
離れないでください。
※漏水で家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。




取り付け方法

- 1.洗面台の2つの取付穴の直径が25-30mmで、中心距離が102mmであることを確認してください。
- 2.水栓本体にシリコンワッシャーを取り付け、取付穴に差し込みます。
- 3.差し込み後、水栓の底部にシリコンリング、ナットの順で取り付け、洗面台に固定します。

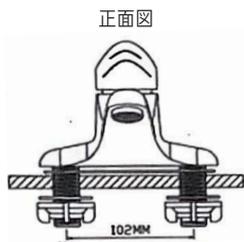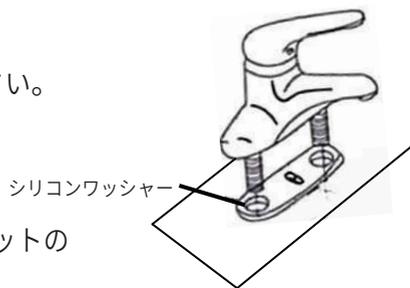


- 4.送水管を左右に取り付けます。
- 5.正面から見て左側の送水管を給湯管へ右側の送水管を給水管へそれぞれつなぎ取り付けが完了します。

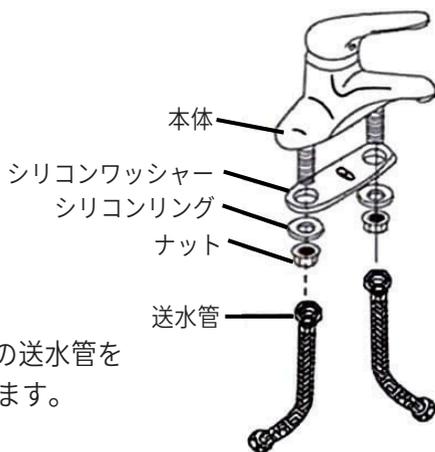

使用方法


出水・止水について

- ・レバーハンドルを上げることで水がでます。
- ・レバーハンドルを下げることで水が止まります。

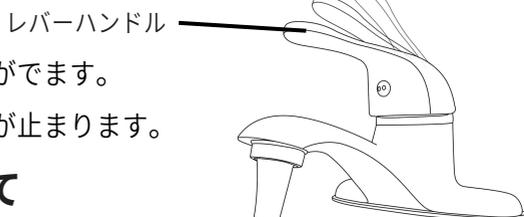


温・冷水の切り替えについて

- ・正面から見てレバーハンドルを左に動かすと温水、右に動かすと冷水がでます。

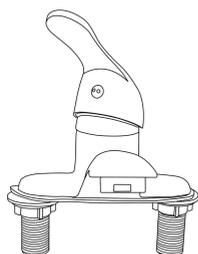

温水 ←→ 冷水

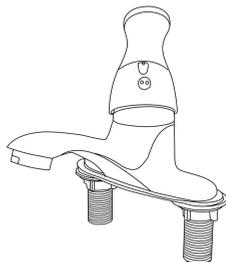

ご使用上の注意

◇ガス給湯器と組み合わせてご使用の場合

- ・ 比例制御式の給湯器の設定は温度調節を高温にしてください。
- ・ 能力切替付の給湯器では能力を季節に合わせてご使用ください。

※流量を絞って使用すると給湯器が着火しない場合があります。

- 給水圧が低いときや水温が高いときは、給湯器が着火しない場合があります。このときは給湯器の設定温度（能力切替付は能力）を少し下げてください。

◇流量の調節

- ・ 水圧が高いところで使用される場合は水側の止水栓を絞ってご使用ください。湯と水の流量が同程度になるように水の量を絞ってください。

- 水栓の左側は給湯側のため高温になっています。金具の表面に直接、肌を触れないようにしてください。
※ヤケドをする恐れがあります。



- 高温の湯をお使いのときには、吐水口は高温になっています。直接、肌を触れないようにしてください。
※ヤケドをする恐れがあります。



- 高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないようしばらく水を流してください。
※次に使用すると水栓内に滞留した高温の湯が出て、ヤケドをする恐れがあります。



- お湯を止めるときは、必ずレバーハンドルを水側にしてから閉めてください。
※次に使用すると水栓内に滞留した高温の湯が出て、ヤケドをする恐れがあります。



●お湯をお使いになるときは、必ずレバーハンドルを水側から開栓してください。その後ゆっくり湯側へ回し、お好みの温度に調節してください。
※湯側から先に開栓すると高温の湯が吐出しヤケドをする恐れがあります。



●他所の水栓の同時使用等により圧力変動が起こり、お湯の使用中に湯温が急上昇する場合があります。
※同時使用のないように注意しないとヤケドをする恐れがあります。



●凍結が予想される際は、室内を保温して氷点下にならないようにしてください。（一般地の場合）寒冷地の場合は、配管の水抜操作を行ってください。
※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。



●ハンドル操作の急閉止は配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。
※漏水で家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。
※水を急に止めるときに発生する配管の衝撃をやわらげる機能が付いています。このため、急に閉めようとするとハンドルが重く感じる場合があります。



●修理技術者以外の方は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。



- 本製品を取り付ける前に水道管を洗浄し、目詰まりなどで出水に影響がないかの点検を行ってください。
- 本製品に酸やアルカリなどを含んだ洗剤を使用するとメッキコーティングが剥がれる場合がございますので、表面の汚れを落とす場合は専用のワックスで拭き取ってください。
- 破損する恐れがございますので本製品に過度な力や衝撃を与えないでください。
- 本製品は水圧0.6MPaまでの水道水、90℃以下の温水に対応しております。

お手入れについて

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことに注意してください。

- 汚れは、乾いた柔らかい布でふきとってください。それでも落ちないときは、水ぶきし、最後にからぶきしてください。

◇水栓の表面を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。


- クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
 - 酸性洗剤、塩素系漂白剤
 - ナイロンたわし、ブラシ等
 - シンナー、ベンジン等の溶剤
- ・壁面タイル等をカビ取り剤等で洗浄した場合は、タイルおよび水栓を十分に水洗いしてください。

冬期凍結の恐れがある場合(寒冷地の水抜き方法)

凍結が予想される場合は、次の要領で水栓の水抜きをしてください。

- 1.配管の水抜き栓を操作する。
- 2.レバーハンドルを上げる。
(水、湯の中間で全開)
- 3.水栓の水が抜けたら、レバーハンドルを閉める。

※ 開けたまま放置するとレバーハンドルを閉止できなくなることがあります。
無理な操作をせず通水または自然解凍してください。

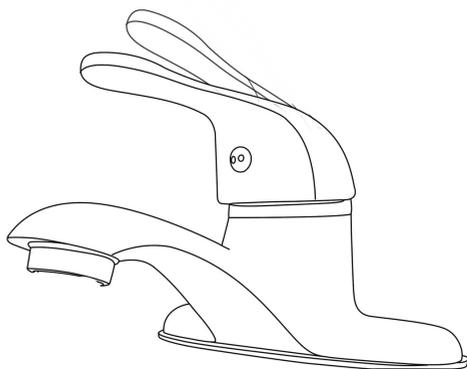

困ったときは

故障かな?と思ったら以下のことをお確かめください。
それでも解決しない場合は、販売店までお問い合わせください。

1: 水漏れしている

【原因1】 給水・給湯管と送水管がしっかり取り付けられていない

止水栓を閉めて水を止め、送水管がしっかりと取り付けられているかご確認ください。

【原因2】 水栓本体と送水管がしっかり取り付けられていない

止水栓を閉めて水を止め、送水管がしっかりと取り付けられているかご確認ください。

【原因3】 シリコンリング、シリコンワッシャーが取り付けられていない

シリコンリング、シリコンワッシャーを取り付けてください。

【原因4】 レバーハンドルの急閉止

レバーハンドルの急閉止は配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。

2: レバーハンドルを上げてても水が出ない

【原因1】 止水栓が閉まっている

止水栓を緩めて調整してください。

【原因2】 水道管が目詰まりしている。

本水道管の洗浄を実施し、ゴミなどを取り除いてください。

3: 温・冷水が左右逆から出る

【原因1】 送水管が逆に取り付けられている

止水栓を締めて水を止め、送水管が左右逆に取り付けられていないかご確認ください。

保証とアフターサービス

保証サービスについて(必ずお読みください)

(1) アフターサービスを依頼されるときは

- ①万が一商品に初期不良や故障などが発生した場合、
また使用中に不明点が発生した場合は、いつでもお気軽にお問い合わせください。
- ②連絡先：
アカウントサービス 注文履歴 ご注文 「注文に関する問題」 「出品者に問い合わせる」

(2) ご相談されるときは

上記購入サイトから、もしくは support@levelstep.jp までお問い合わせください。

保証書

本書はお買い上げの日から特定の期間内に故障が発生した場合には
保証対応をお約束するものです。

品名	2HF01	
ご注文番号		
販売店		
お客様	お名前	
	住所	
	連絡先	
販売元	株式会社レベルステップ 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9	