

取扱説明書

梱包内容

- アダプター本体
- 取扱説明書(本書)

急速充電対応 バッテリーアダプター




この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

使用方法

各部の名称

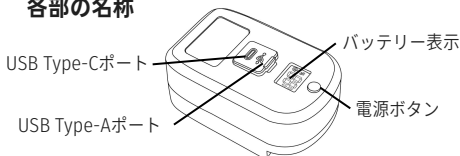


電源ボタンを長押しすることで、電源のON/OFFを切り替えることができます。

デバイスの充電方法

電源を入れ、対応するデバイスをケーブルで接続します。

バッテリーアダプターにバッテリーを装着します。



バッテリーへの充電方法

充電ケーブルをType-Cポートへ接続し、充電器をコンセントへ差し込みます。



バッテリー使用上のご注意

！ 警告

- ① バッテリーに穴をあける、衝撃を与える分解や改造などの行為はしないでください。
- ② バッテリーは指定以外の充電器（別売り）で充電しないでください。
- ③ 付属品の着脱や点検、修理などをする際は、必ずアダプター本体からバッテリーを外してから行ってください。
- ④ バッテリーは加熱しないでください。
- ⑤ バッテリーを高湿や多湿の場所で充電、使用、保管しないでください。
- ⑥ 周囲の温度が5℃以下または40℃以上の場所では充電しないでください。
バッテリーは段ボールなどの紙類、ソファなどの布類、カーペット、ビニール、畳などの上、ほこりの多い場所では充電しないでください。
また、充電中に布などで覆う行為もしないでください。
- ⑦ バッテリーの液が身体に付着した場合、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。
- ⑧ 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。
- ⑨ 充電器（別売り）は充電以外の用途に使用しないでください。
また、充電中に異常に気が付いた場合は、すぐに電源プラグを抜き、充電を中止してください。
- ⑩ バッテリーや充電器（別売り）の端子部に金属や水などの異物を近づけないでください。
- ⑪ 使用済みのバッテリーは一般家庭ごみとして捨てないでください。
発火や発煙の恐れがあります。

本製品について

製品仕様	
品番	ADP02
製品重量	132g
製品寸法	11cm×7cm×4.6cm
対応バッテリー	BL1815N BL1820 BL1820B BL1830 BL1830B BL1840 BL1850 BL1850B BL1860 BL1860B BL1890 BL1890B
USB出力	Type-A : 5V/3.0A 18W QC3.0 Type-C : 5-20V/65W (PD3.0)

※改良のため、主要機能および形状などの変更する場合がありますので、ご了承ください。

※14.4V / ライトバッテリーは対応しておりません。

アダプター使用上のご注意

※火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「使用上のご注意」を必ず守り指示に従って正しく使用してください。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。



警告

- 本製品の取り付け方以外の分解・修理・改造をしないでください。
- 異常が発生した場合はすぐにバッテリーを外してください。
- 機器内部に金属を入れないでください。水をかけたり、濡らしたりしないでください。
- 湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しないでください。
- 指定以外の機器は接続しないでください。



注意

- 不安定な場所や振動の激しい場所では使用しない。
- 接続部にゴミやホコリが付着していると接触不良となり、故障の原因となります。
- 長時間使用しないときは、バッテリーを取り外して保管してください。
- アダプター使用時はバッテリー残量が完全になる前に充電してください。
- メーカー推奨使用方法ではない為、ご利用は自己責任にてお願いします。
- 万が一の機器の故障の場合、責任は負いかねます。
- 本書に従わない取り付けでの故障や事故は当社では責任を負えない場合がございますので、ご了承ください。

アフターサービスについて

(1) アフターサービスを依頼されるときは

万が一、商品に初期不良や故障などが発生した場合、
また使用中に不明点が発生した場合は、いつでもお気軽にお問合せください。
アカウントサービス 注文履歴 ご注文 「注文に関する問題」
「出品者に問い合わせる」

(2) ご相談されるときは

上記購入サイトから、もしくは support@levelstep.jp までお問い合わせください。

保証書

本書はお買い上げの日から特定の期間内に故障が発生した場合
には保証対応をお約束するものです。

品名	ADP02	
ご注文番号		
販売店		
お客様	お名前	
	住所	
	連絡先	
販売元	株式会社レベルステップ 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9	