

# 取扱説明書

## ドアホン交換レンズ



### 梱包内容

- レンズ本体
- 取扱説明書(本書)

### ご用意いただくもの

- ドアホン本体
- プラスドライバー



この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。  
※この製品は互換品です。純正品とは仕様異なる場合がございます。  
機器の分解・修理はメーカー非推奨、保障外となります。  
レンズの交換、使用は自己責任でお願い致します。

# 取り付け方

※本作業は、必ずドアホン部のブレーカーを落とした状態で行ってください。

1. ドアホン本体下部にあるフタの中のネジを外します。本体裏のねじを緩め、配線をショートに注意して外します。(この時、本体裏1と2の配線パターンを覚えておいてください。)



ねじを外す




ねじを緩める

2. 本体裏のねじを3箇所はずし、フタを開けます。(左から右に開けてください) レンズのコネクターを外しレンズの基盤を外します。



ねじを外す

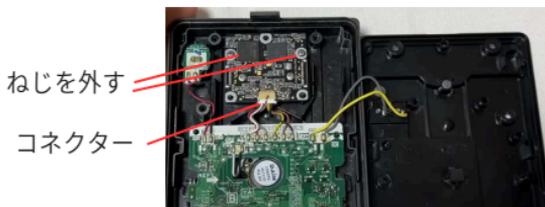

ねじを外す

コネクター

3. 古いレンズをプライヤー等で外した後、本製品のねじ部を5分の4ほど入れた状態で配線のみを接続し、通電を行います。



プライヤーで反時計回りに  
回しながら取り外す



本製品を装着する

4. 映像を確認しながら、レンズを左右に回してピント調整をしてください。  
ピントが合ったら、これまでの手順を逆に行い基盤・フタ・配線を元の状態に戻します。

## 本製品について

製品仕様	
品番	V571LZ01
製品重量	4g
焦点距離	1.4mm
接続口	M12X0.5-6g
TTL(mm)	14.5mm
後ろ焦点距離	3.29mm
構造	6G+1IRF
操作温度	-20°C~+80°C
絞り(穴径)	F1:2.0

※改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

**機器の分解・修理はメーカー非推奨、保証外となります。  
レンズの交換、使用は自己責任でお願い致します。**

## レンズの取り付け及びドアホン使用上のご注意

※火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「使用上のご注意」を必ず守り指示に従って正しく使用してください。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

### 警告

- 本製品の取り付け方以外の分解・修理・改造をしない。
- 異常が発生した場合はすぐに電源ブレーカーを切る。
- 機器内部に金属を入れない。水をかけたり、濡らしたりしない。
- 湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない。
- 指定以外の機器は接続しない。

## よくある質問

- 交換画面が明るい  
カメラを手で覆い、暗くなるようであればピント調整をして合わせてください。  
カメラを手で覆い暗くならないのであれば障害が起きている可能性があります。  
コンセントもしくはブレーカーの電源を落とし、再起動して様子を見てください。
- 逆光で人物が暗い  
本体の逆光修正で調整してください。
- ピントが合わない  
ピント調整はこのネジ込み量でピント調整を致します。無理やりすべてをねじ込むと赤外線フィルターと基盤が接触しカメラレンズが破損しますのでご注意ください。
- 交換後真っ暗  
レンズ保護キャップが付いていないか確認してください。

### 注意

- 不安定な場所や振動の激しい場所では使用しない。
- フィルターの位置やレンズ部に直接手で触れないようにしてください。
- 汚れたり、見えなくなったりしないように定期的にお手入れを行ってください。  
その際は、乾いた清潔な布をご使用ください。
- ドアホン本体の設置や利用は、お客様の責任で被写体のプライバシー肖像権などを考慮の上、行ってください。
- 来客映像などの録画データはお客様の責任において管理してください。
- 本書に従わない取り付けでの故障や事故は当社では責任を負えない場合がございますので、ご了承ください。

## アフターサービスについて

### (1) アフターサービスを依頼されるときは

万が一、商品に初期不良や故障などが発生した場合、また使用中に不明点が発生した場合は、いつでもお気軽にお問合せください。

アカウントサービス 注文履歴 ご注文 「注文に関する問題」  
「出品者に問い合わせる」

### (2) ご相談されるときは

上記購入サイトから、もしくは support@levelstep.jp までお問い合わせください。

## 保証書

本書はお買い上げの日から特定の期間内に故障が発生した場合  
には保証対応をお約束するものです。

品名	V571LZ01	
ご注文番号		
販売店		
お客様	お名前	
	住所	
	連絡先	
販売元	株式会社レベルステップ 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9	